


12 X 12 PERGOLA À TOIT VOÛTÉ

Instructions d'installation et d'utilisation – YM11635X

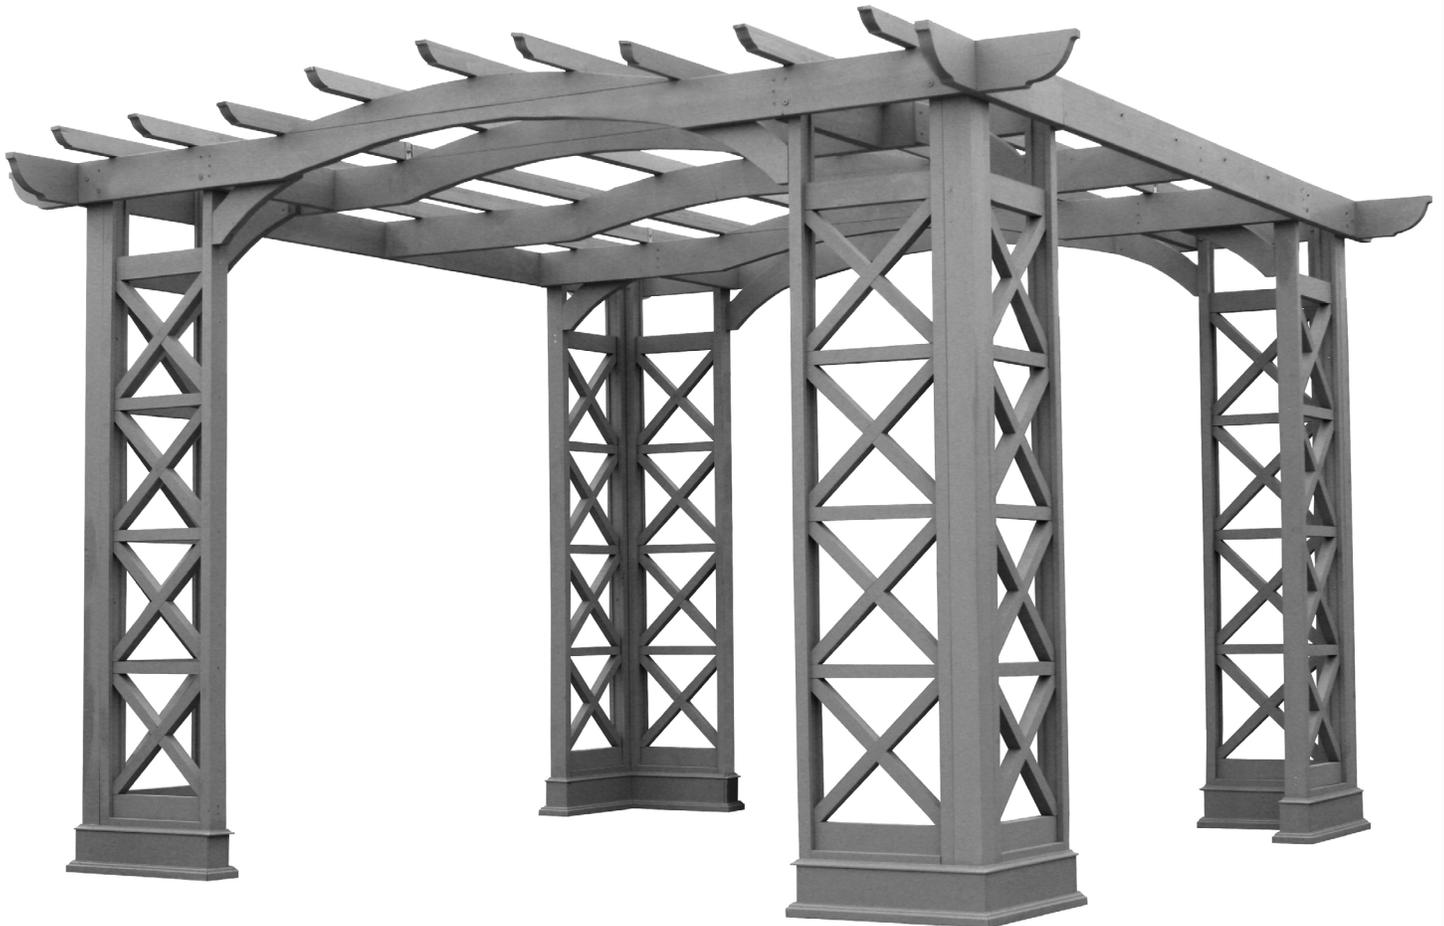


Révisé Jan 6/2015


YARDISTRY

Yardistry – Amérique du Nord
Service client sans frais: 1.888.509.4382
info@yardistrystructures.com
www.yardistrystructures.com

Produits Yardistry / Selwood – Europe
Service client: +44 1284 852569
parts@selwoodproducts.com
www.selwoodproducts.com

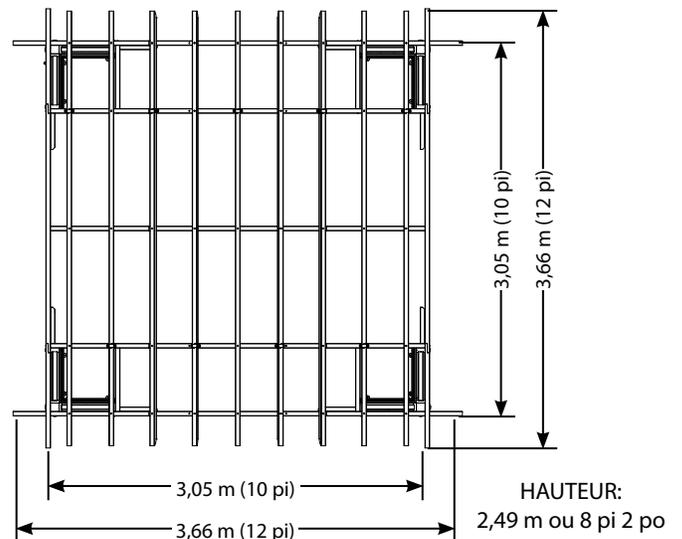

Avis important de sécurité!

Les composantes Yardistry sont conçues uniquement pour des fins d'intimité, de décoration et de d'ornementation.

Le produit N'EST PAS CONÇU pour les usages suivants::

- Barrière de sécurité pour empêcher l'accès à des piscines, spas ou étangs.
- Support structural pour bâtiment, structure, objet lourd ou balançoire.
- Utilisation en tant que structure brise-vent, ou servant à accumuler la pluie ou la neige, ce qui créerait une charge supplémentaire sur le produit.

Des structures permanentes pourraient nécessiter un permis. En tant qu'acheteur ou installateur de ce produit, nous vous conseillons de consulter les départements locaux d'urbanisme, de zonage, et d'inspection de bâtiments pour les indications relatives au code du bâtiment et aux exigences de zonage.

Le bois n'est PAS ignifuge et peut s'enflammer. Les barbecues, foyers extérieurs et cheminées représentent un risque d'incendie s'ils sont situés trop près de la structure Yardistry. Consultez le manuel d'utilisation du barbecue, foyer extérieur ou de la cheminée pour connaître les distances sécuritaires pour les matériaux combustibles .

Portez des gants pour éviter les blessures pouvant être causées par les bordures tranchantes des éléments individuels avant l'assemblage.

Lors de l'installation, respectez toutes les normes de sécurité de vos outils et portez des lunettes de protection certifiées par l'OHSA. Certaines structures pourraient nécessiter l'aide de deux personnes ou plus pour une installation sécuritaire.

Vérifiez les installations souterraines avant de creuser ou de forer!

Information générale

Information générale: Les composantes en bois sont fabriquées en cèdre et sont protégées à l'aide d'une teinture à base d'eau appliquée en usine. Les noeuds, petites fissures et craquelures ainsi que les altérations atmosphériques sont des phénomènes naturels, et n'affectent pas la solidité du produit. L'application annuelle d'un vernis ou d'une teinture hydrofuge à base d'eau aide à réduire les altérations atmosphériques et les fissures.

www.yardistrystructures.com

Questions?

Appelez-nous sans frais ou écrivez-nous au:

1 (888) 509-4382

info@yardistrystructures.com

Brevets en instance

Garantie limitée

Yardistry garantit que ce produit n'a pas de défaut de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an suivant la date d'achat originale. De plus, tout le bois est garanti pour 5 ans contre la pourriture et la dégradation. Cette garantie s'applique au propriétaire original inscrit et n'est pas transférable.

Un entretien régulier est requis pour assurer l'intégrité de votre produit et constitue une exigence de garantie. Cette garantie ne couvre pas de frais d'inspection.

La garantie limitée ne couvre pas ce qui suit:

- Main-d'œuvre pour remplacement de tout item défectueux;
- Dommages accessoires ou indirects;
- Défauts de fabrication apparents qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité;
- Vandalisme; usage abusif; installation incorrecte; actes de la nature;
- Les actes de la nature comprennent le vent, les tempêtes, les inondations et l'exposition excessive à l'eau, sans toutefois s'y limiter;
- Gauchissement, voilement et fissurage mineur ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas la performance ou l'intégrité.

Les produits Yardistry ont été conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit original pourrait détériorer l'intégrité structurale du produit et entraîner le bris et des blessures. Yardistry ne peut être tenu responsable des produits modifiés modifiés; les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti à des FINS D'USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT. Yardistry renonce à toute autre représentation ou garantie de toute sorte, explicite ou tacite.

Cette garantie vous donne droit à des droits légaux spéciaux. Vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un état à un autre ou d'une province à une autre. Cette garantie exclut tout dommage indirect, cependant, certains états ne ou provinces permettent pas de limiter ou d'exclure les dommages indirects alors cette limitation pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Instructions pour un entretien adéquat

Votre structure Yardistry est conçue et fabriquée à l'aide de matériaux de qualité. Comme pour tous les produits d'extérieur, elle sera soumise au climat et à l'usure. Afin de maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important que vous l'entretenez adéquatement.

QUINCAILLERIE:

- Assurez-vous qu'aucun rouille n'est présente. Si c'est le cas, sablez et repeignez à l'aide d'une peinture sans plomb respectant la norme CFR 1303.
- Inspectez et serrez toute la quincaillerie après l'assemblage; après le premier mois d'usage; et ensuite annuellement. Ne pas trop serrer afin de ne pas écraser ou fendiller le bois.
- Assurez-vous qu'aucune bordure coupante ou filet de vis ne dépasse, ajoutez des rondelles si nécessaire.

PIÈCES DE BOIS:

- Si elles ne sont pas protégées, elles paraîtront abîmées avec le temps. Une application périodique d'une teinture ou d'un vernis (à base d'eau) aidera à améliorer l'apparence et la durée de vie.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de détérioration, de dommage structurel ou d'éclats de bois. Sablez les éclats de bois et remplacez les pièces de bois détériorées. Comme pour toute structure en bois, quelques craquelures et de petits fendillements dans le bois sont normaux.

Guides d'assemblage

Outils nécessaires:

- Ruban à mesurer
- Niveau de menuisier
- Perceuse standard ou sans fil
- Tournevis ou mèche Phillips #2
- Pince ou clé 7/16"
- Échelle de 8'
- Lunettes de sécurité
- Assistant adulte
- Gants
- Casque de sécurité

Symboles:

Dans ces instructions, des symboles apparaissent au haut, dans le coin droit des page.



- Obtenir de l'aide. Où ce symbole apparaît, 2-3 personnes sont requises pour compléter cette étape. Afin d'éviter des blessures ou des dommages à la structure, assurez-vous d'obtenir de l'aide.



- Utiliser un ruban à mesurer pour assurer un positionnement juste.



- Pré-percer un trou avant la pose de la vis ou vis à bois afin d'éviter de faire craquer le bois.

Si vous jetez une structure Yardistry: Veuillez démonter et jeter l'unité de façon à ne pas créer de risque excessif au moment de l'élimination. Assurez-vous de respecter vos normes locales de mise aux rebuts.

Exemples d'installation permanente

Note : Il est essentiel que vous débutiez avec des fondations d'équerre, solides et de niveau, ou encore une semelle ou terrasse de béton pour la pose de votre pergola.

Nous fournissons les fixations en L avec cette structure, ce qui vous offre la possibilité d'installer de façon permanente votre structure à une surface de bois ou de béton déjà existante.



- La quincaillerie servant à poser la fixation en L à la structure est incluse.
- La quincaillerie permettant d'effectuer une installation permanente de la structure peut être achetée séparément chez votre quincailler local.

Si vous effectuez une installation sur des semelles de béton, consultez ce qui suit afin de vous assurer d'effectuer un positionnement adéquat. Veuillez vous assurer qu'aucun service souterrain(gaz, téléphone, câble ou lignes d'arrosage) n'est situé sur le lieu de l'installation.

Ci-dessous se trouvent quelques exemples d'installation de la structure sur des surfaces de bois ou de béton.


Référez-vous à vos codes municipaux et du bâtiment, règlements, politiques de voisinage ou restrictions de hauteur relativement à ce type de structure, afin d'obtenir les informations portant sur les exigences d'installation.

Semelles de béton


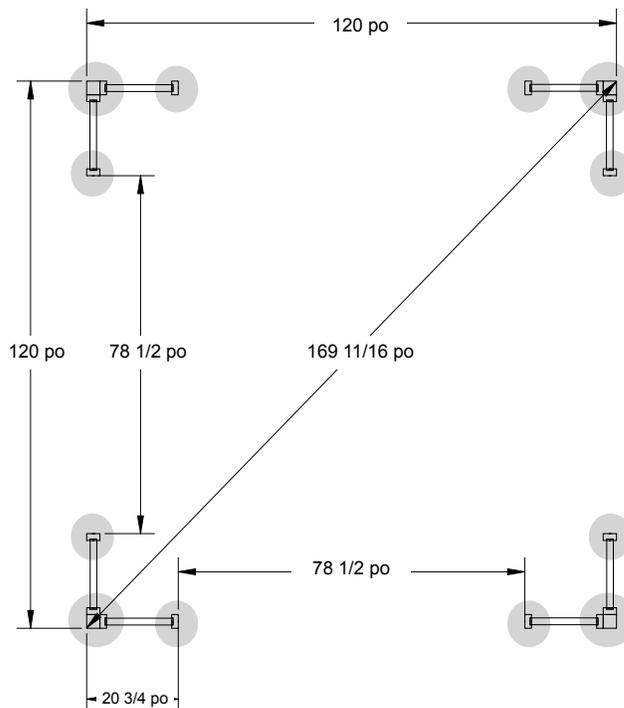
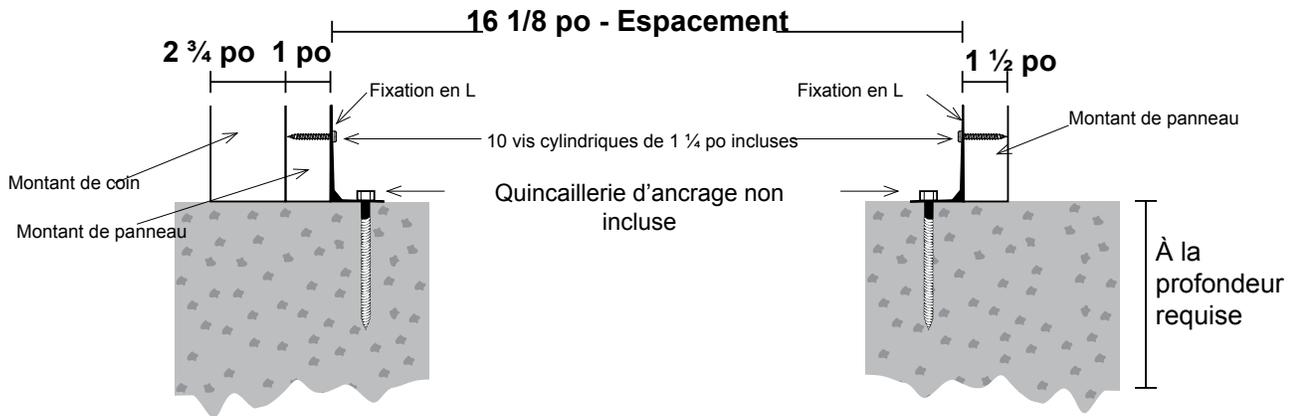



Exemples d'installation permanente (suite)

Patio de béton (min. 10' 2" x 10' 2") avec dégagement de 12" de tous les côtés

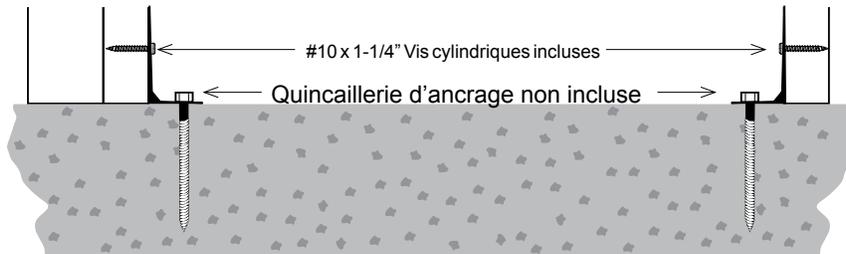

Terrasse de bois (min. 10' 2" x 10' 2") avec dégagement de 12" de tous les côtés

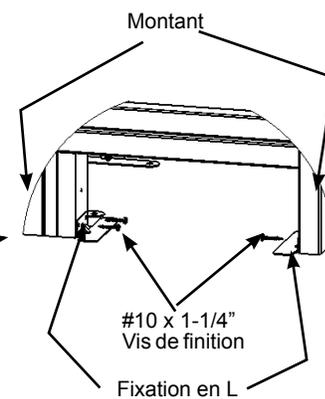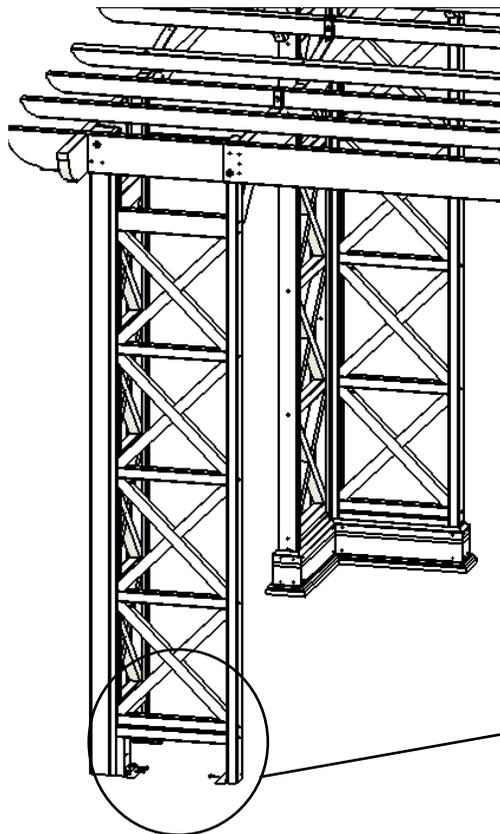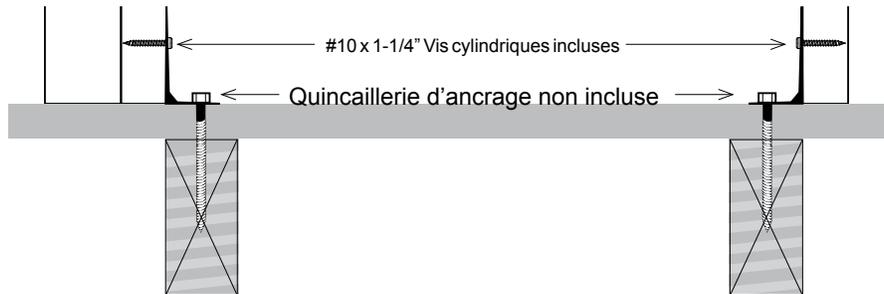

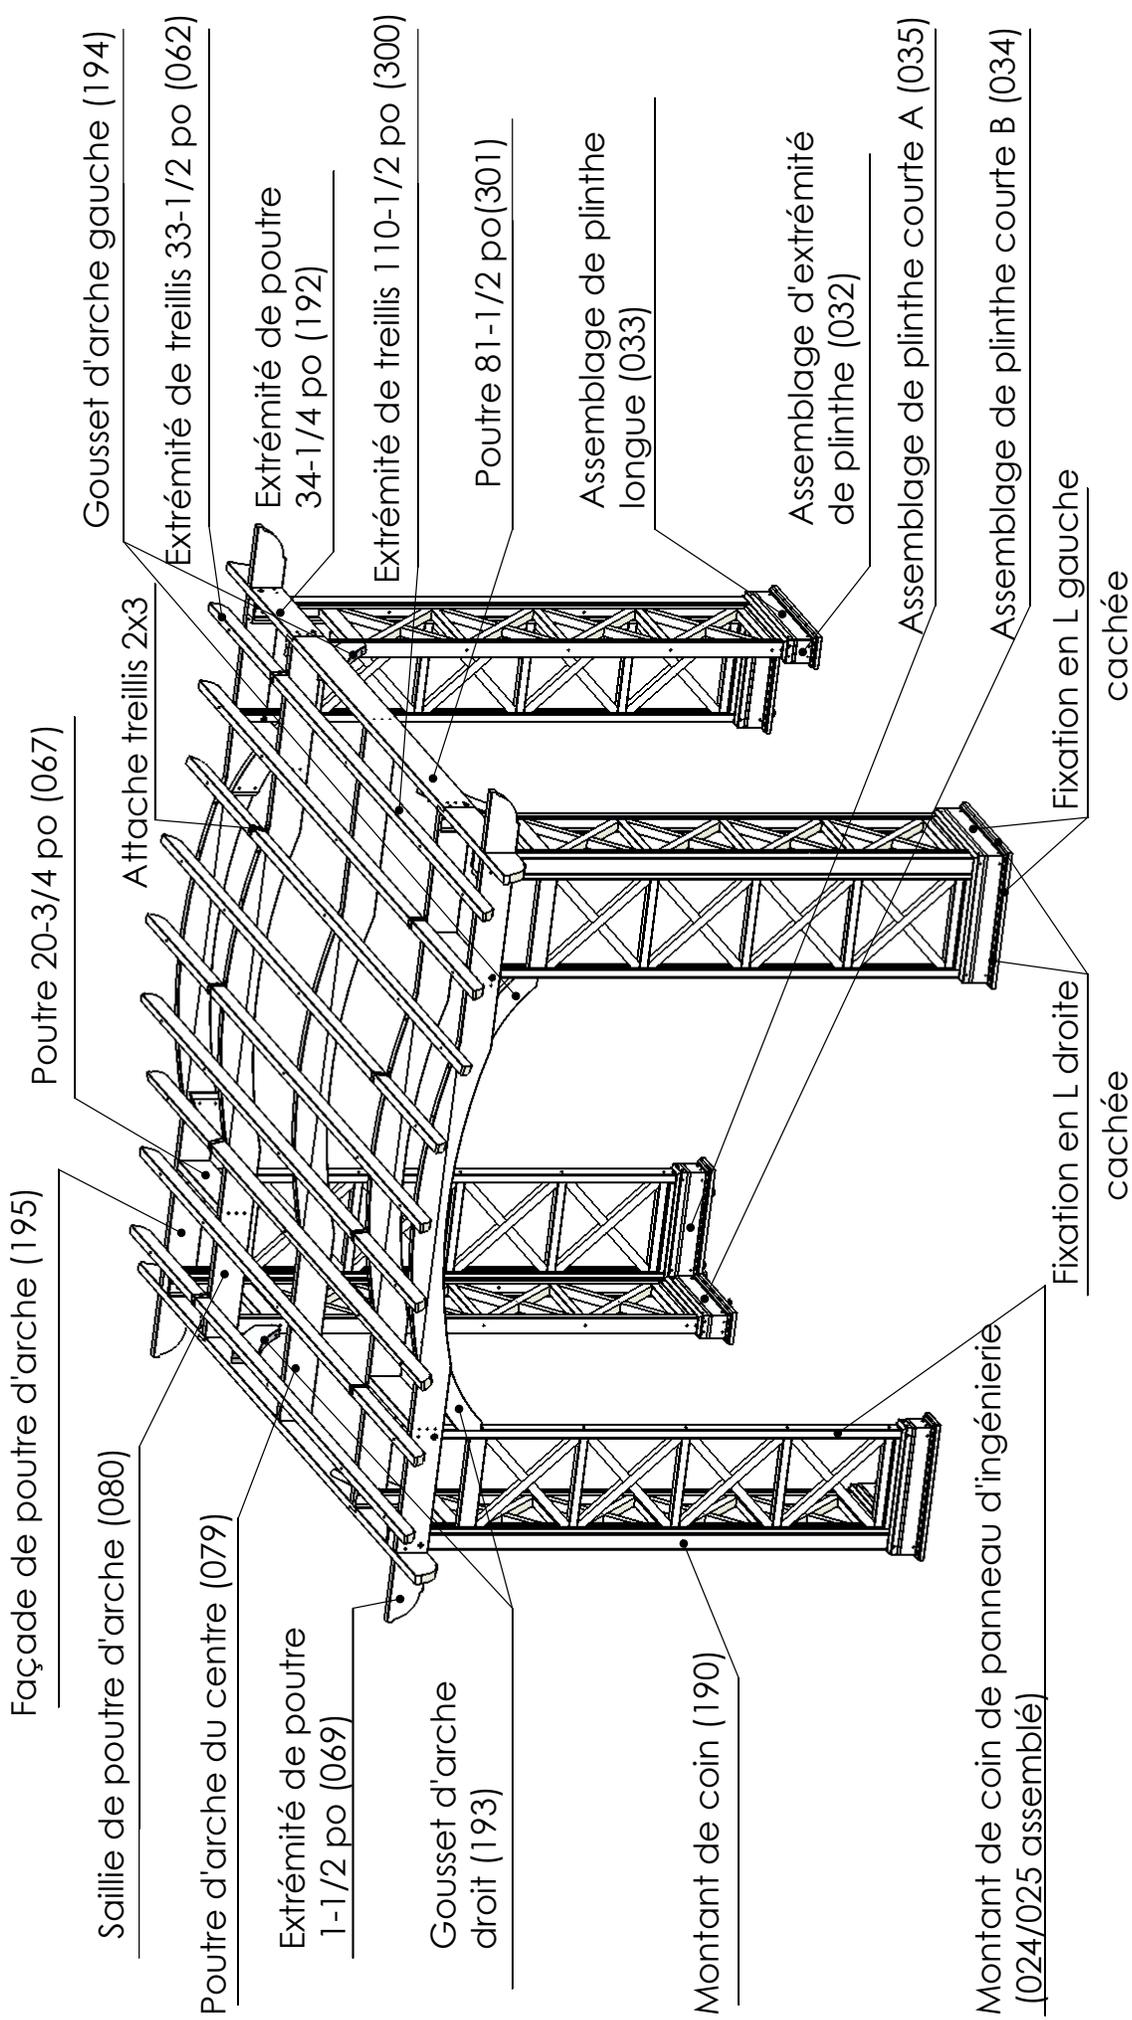

Liste des Pièces

(Les dimensions sont approximatives et sont là pour faciliter l'identification des pièces pour l'assemblage. Les tailles réelles peuvent différer.)

38.1 x 38.1 x 409.6mm

32pc. (185) - Insertion horizontale 2 x 2 x 16-1/8 po - Boîte 2

Y50219-185

38.1 x 38.1 x 574.7mm


64pc. (183) - Insertion en X 2 x 2 x 22-5/8 po - Boîte 3

Y50219-183




38.1 x 63.5 x 850.9mm

9pc. (062) - Extrémité de treillis 33-1/2 po 2 x 3 x 33-1/2 po - Boîte 1

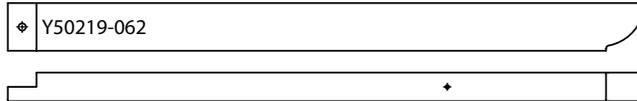

38.1 x 63.5 x 2806.7mm

9pc. (300) - Extrémité de treillis 110-1/2 po 2 x 3 x 110-1/2 po - Boîte 1

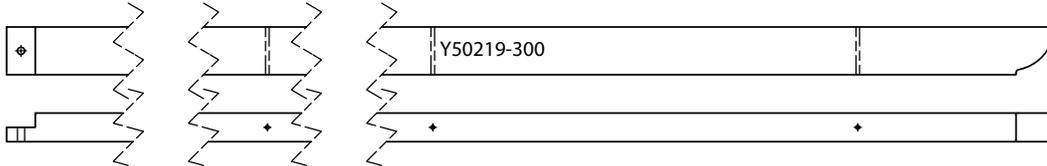


38.1 x 76.2 x 409.6mm

8pc. (189) - Insertion de croisillon 2 x 4 x 16-1/8 po - Boîte 1

Y50219-189


36 x 69.9 x 2311.4mm

8pc. (024) - Montant de panneau d'ingénierie 2 x 4 x 91 po - Boîte 2

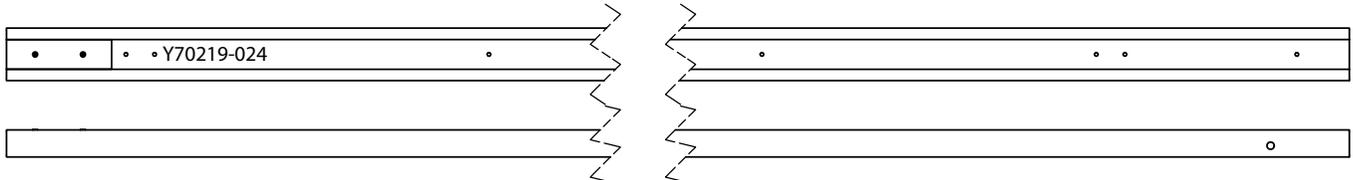


53.5 x 69.9 x 2311.4mm

8pc. (025) - Montant de panneau d'ingénierie 2 x 4 x 91 po - Boîte 2

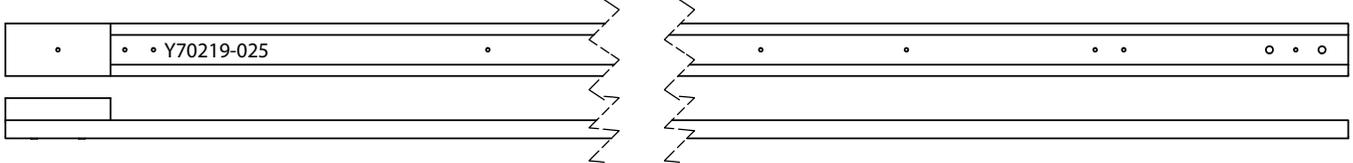

36 x 127 x 453.2mm


4pc. (194) - Gousset d'arche gauche 2 x 5 x 17-27/32 po - Boîte 1

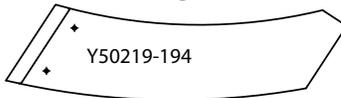

38.1 x 69.9 x 408.9mm

8pc. (191) - Insertion inférieure 2 x 4 x 16-1/8 po - Boîte 2

Y50219-1

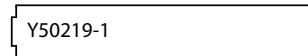


38.1 x 139.7 x 266.7mm

4pc. (069) - Extrémité de poutre 10-1/2 po 2 x 6 x 10-1/2 po - Boîte 3



36 x 127 x 453.2mm

4pc. (193) Gousset d'arche droit 2 x 5 x 17-27/32 po - Boîte 1/2

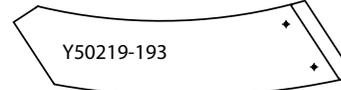

38.1 x 139.7 x 527.1mm


4pc. (067) - Poutre 20-3/4 po 2 x 6 x 20-3/4 po - Boîte 2

Y50219-067




38.1 x 139.7 x 870.0mm

4pc. (192) - Extrémité de poutre 34-1/4 po 2 x 6 x 34-1/4 po - Boîte 1

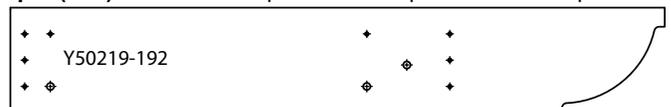

Liste des Pièces (Les dimensions sont approximatives et sont la pour faciliter l'identification des pieces pour l'assemblage. Les tailles reelles peuvent differer.)


38.1 x 241.3 x 3048.0mm
2pc. (080) - Saillie de poutre d'arche 2x6x120 po - Boîte 1

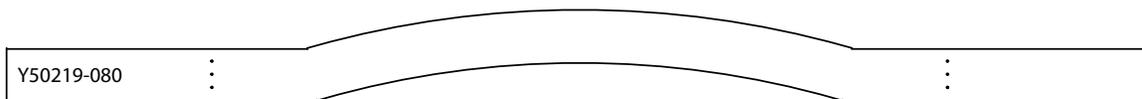


38.1 x 241.3 x 3048.0mm
2pc. (195) - Façade de poutre d'arche 2x6x120 po - Boîte 1




38.1 x 241.3 x 3048.0mm
1pc. (079) - Poutre d'arche du centre 2x6x120 po - Boîte 1

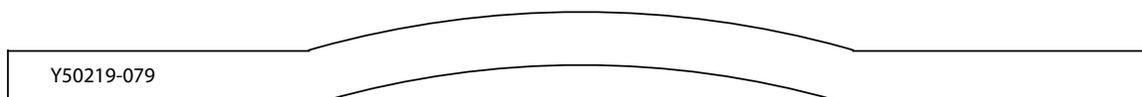

38.1 x 139.7 x 2070.1mm
2pc. (301) - Poutre 81-1/2 po 2x6x81-1/2 po - Boîte 1

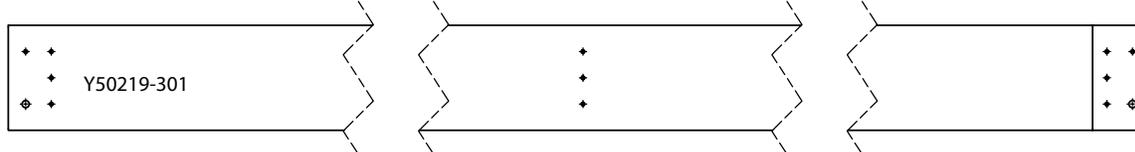


69.9 x 69.9 x 2311.4mm
4pc. (190) - Montant de coin 3x3x91 po - Boîte 2

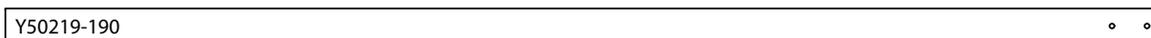


34.9 x 152.4 x 141.3mm
8pc. (032) - Assemblage d'extrémité de plinthe - Boîte 2




34.9 x 152.4 x 492.1mm
4pc. (035) - Assemblage de plinthe courte A - Boîte 2

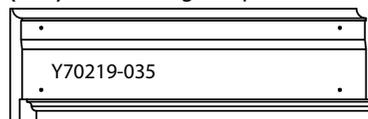

34.9 x 152.4 x 598.5mm
8pc. (033) - Assemblage de plinthe longue - Boîte 2

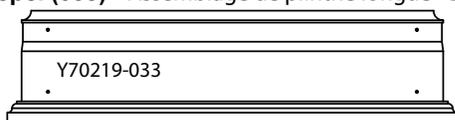


34.9 x 152.4 x 492.1mm
4pc. (034) - Assemblage de plinthe courte B - Boîte 2

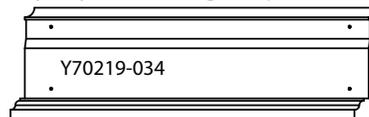


Liste de Quincaillerie

(Les dimensions sont approximatives et sont là pour faciliter l'identification des pieces pour l'assemblage. Les tailles reelles peuvent differer.)


48pc. - Vis à bois #8 x 2-1/2 po - (Y06420-522)

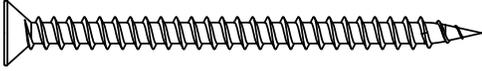


144pc. - Vis à bois #8 x 3 po - (Y06420-530)

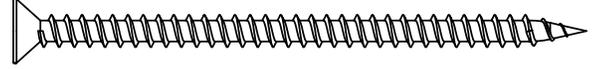


50pc. - Vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4 po - (Y06420-911)

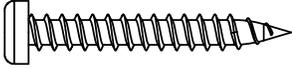


98pc. - Vis à bois #10 x 4 po - (Y06420-940)

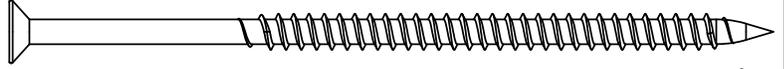


9pc. - Boulon à tête mince 1/4 x 2 po - (Y07420-220)

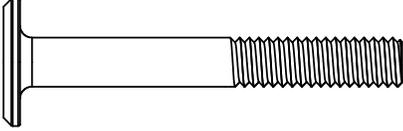



96pc. - Vis à garniture #6 x 30 mm - (Y06420-910)

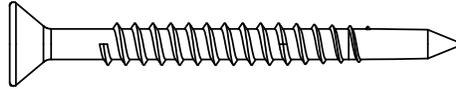

8pc. - Boulon à tête mince 1/4 x 4-1/4 po - (Y07420-241)

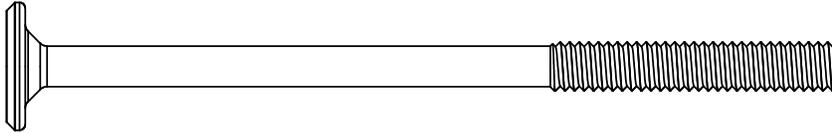

8pc. - Boulon à tête mince 1/4 x 3-3/4 po - (Y07420-233)

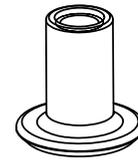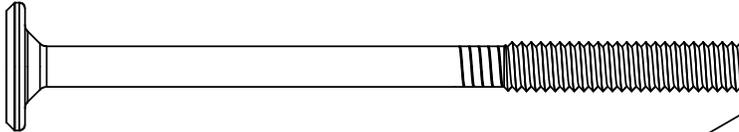

16pc. - Écrou 1/4 po (Y08420-205)


1pc. - Mèche de forage 1/8 po (Y00400-002)



9 pc. - Contre-écrou 1/4 po (Y08420-203)




8pc. - L Mount Left - (Y00419-004)


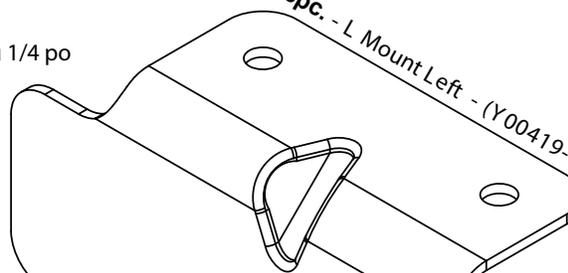


32pc. -Tige d'insertion en X (Y0814-001)

2pc. - Clé hexagonale 3/16 po - (Y00400-003)

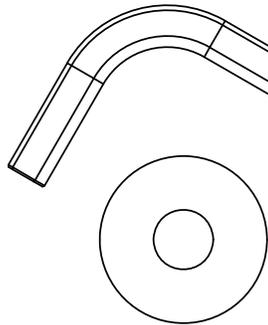


16pc. -Rondelle plate 5/16 po (Y05420-301)

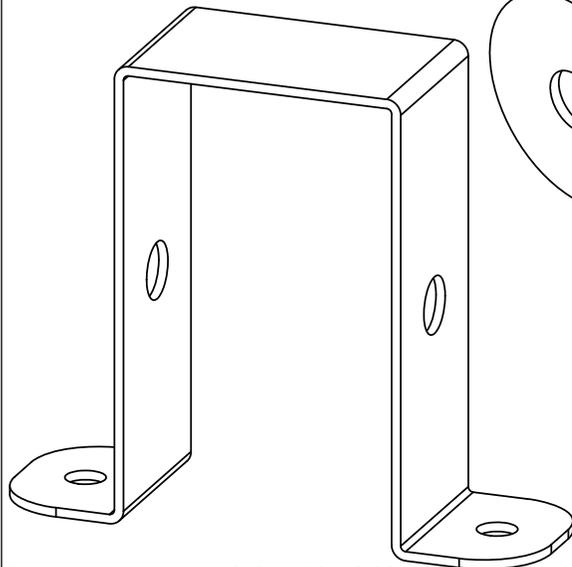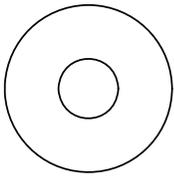


9 pc. - Attache Treillis 2x3 - (Y00419-003)

8pc. - Fixation en L droite - (Y00419-005)

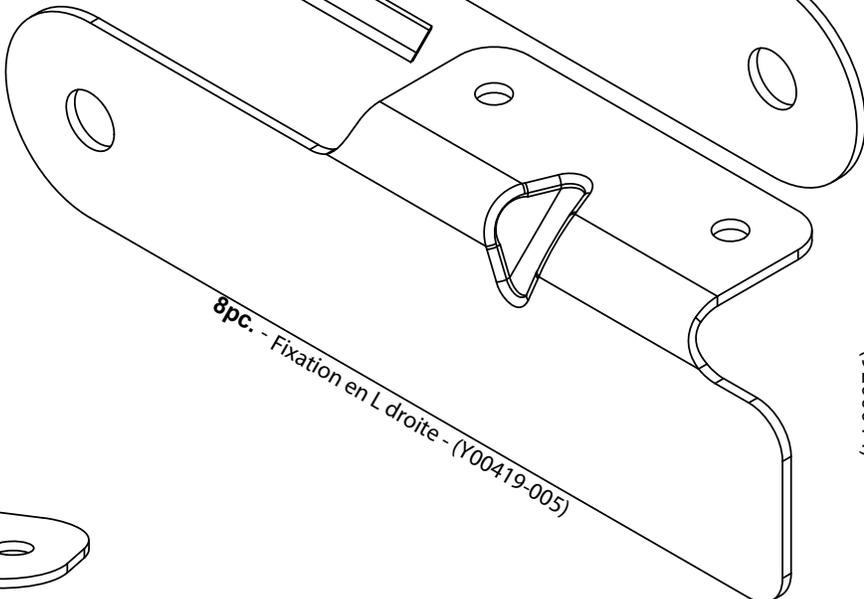

1pc. - Tête Robertson #2x2 po (9200014)

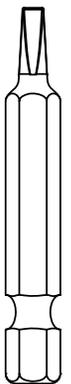

Étape 1 : Inventaire des pièces - Lisez ceci avant l'assemblage



- A.** Il est temps pour vous de faire l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires présentés sur les pages d'identification. Cela vous facilitera la tâche d'assemblage.
- Chaque étape indique les boulons et/ou vis dont vous aurez besoin pour l'assemblage, ainsi que toute rondelle, contre-écrou, ou écrou à pointe à enfoncer.
- B.** Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez besoin d'assistance pour l'assemblage, contactez le département des relations avec la clientèle directement. Appelez-nous avant de retourner en magasin.

1-888-509-4382

support@yardistrystructures.com

- C.** Lisez la totalité du manuel d'assemblage, en portant une attention particulière aux avertissements ANSI, notes et informations de sécurité/entretien aux pages 1 - 4.
- Suivez les instructions dans l'ordre.
 - Cette structure est conçue pour être assemblée et installée idéalement par deux personnes, **NE TENTEZ PAS** de l'installer seul.
 - Considérez l'inclinaison du terrain à l'endroit où vous souhaitez installer la structure. Vérifiez aussi la présence de conduites de gaz, câbles téléphonique, autres services ou conduites d'arrosage avant toute excavation.
- D.** Avant de jeter les cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.
- Cet identifiant de boîte se trouve à l'extrémité de chaque carton.
 - Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure. Vous en aurez besoin si vous devez contacter le département de relations avec la clientèle.

NUMÉRO DE PRODUIT : YM11685

IDENTIFIANT DE BOÎTE: _ _ _ _ _ (Boîte 1)

IDENTIFIANT DE BOÎTE: _ _ _ _ _ (Boîte 2)


IDENTIFIANT DE BOÎTE: _ _ _ _ _ (Boîte 3)

Étape 2: Assemblage des insertions en "X"

A: Placez une tige d'insertion en X dans une (064) insertion en X, et posez ensuite une seconde (064) insertion en X afin de créer une insertion complète. Assurez-vous que les pièces sont bien fixées l'une à l'autre.

B: Répétez l'étape A pour créer 32 insertions.

Img. 2.1

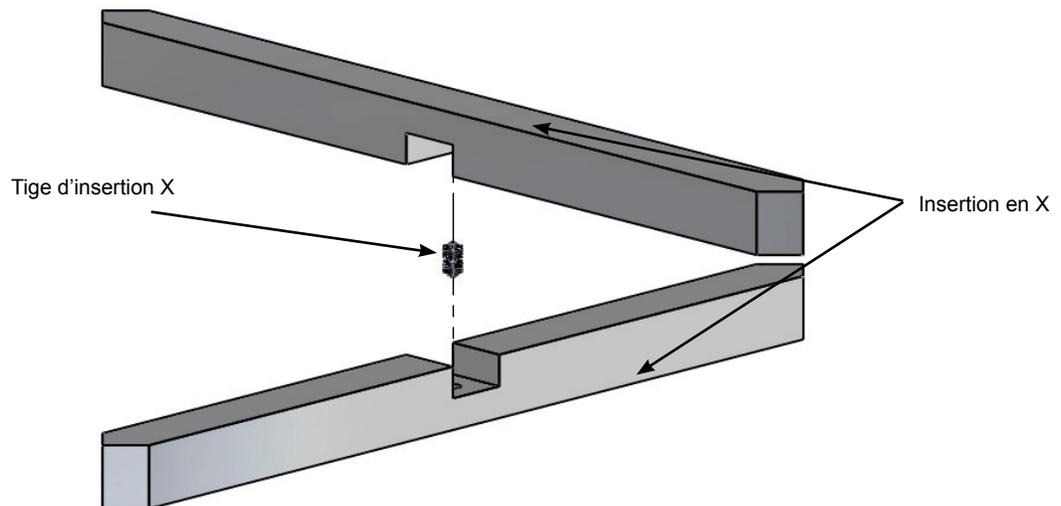

Pièces de bois

64 x Insertion en X 38.1 x 38.1 x 574.7 mm (2 x 2 x 22-5/8 po)

Quincaillerie

32 x Tige d'insertion en X

Étape 3: Assemblage des 8 panneaux

Partie 1


Fig. 3.1

Note: Vous assemblerez 8 assemblages de montant de panneau au total à l'étape 3.

A: Disposez un (024) montant de panneau d'ingénierie et un (025) montant de coin de panneau d'ingénierie sur leur bordure, afin que les côtés présentant un sillon soient face à face.

B: Placez une (191) insertion inférieure entre les montants, bien appuyée sur le rebord inférieur et fixez avec deux vis à bois #8 x 3 po tel qu'illustré à l'image. 3.1.

C: Installez une (185) insertion horizontale entre les montants, bien appuyée sur l'insertion inférieure. Fixez avec deux vis à bois #8 x 3 po tel qu'illustré à l'image. 3.1.

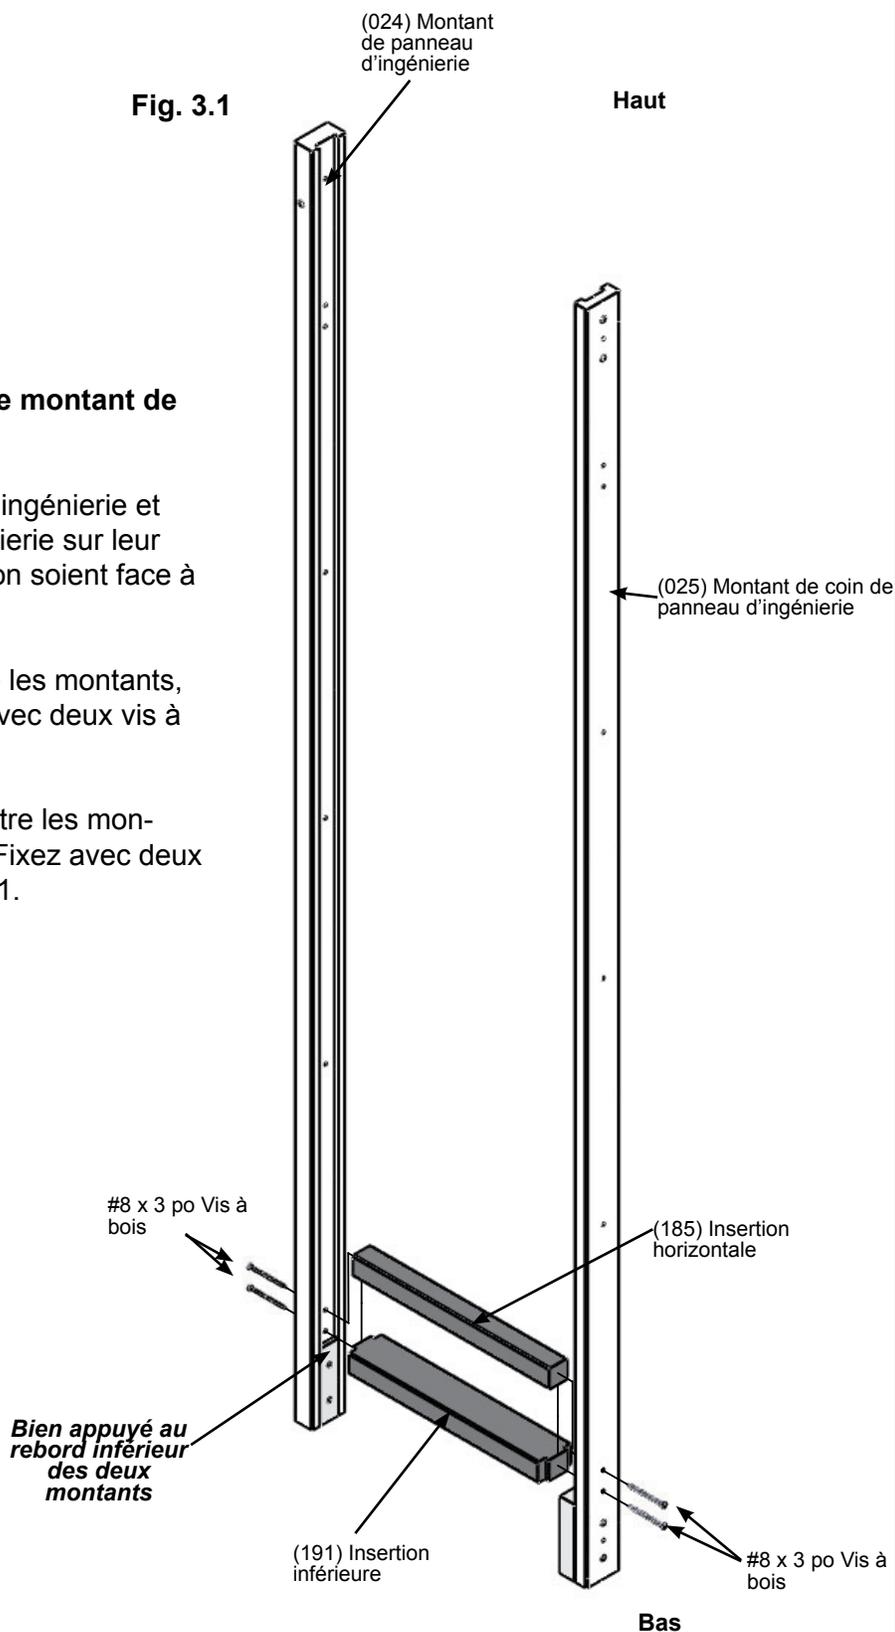

Pièces de bois

- 8 x (024) Montant de panneau d'ingénierie 36 x 69.9 x 2311.4 mm (2 x 4 x 91 po)
- 8 x (191) Insertion inférieure 38.1 x 69.9 x 409.6 mm (2 x 4 x 16-1/8 po)
- 8 x (185) Insertion horizontale 38.1 x 38.1 x 409.6 mm (2 x 2 x 16-1/8 po)
- 8 x (025) Montant de coin de panneau d'ingénierie 53.5 x 69.9 x 2311.4 mm (2 x 4 x 91 po)

Quincaillerie

- 32 x #8 x 3 po Vis à bois

Étape 3: Assemblage des 8 panneaux

Partie 2


Img. 3.2

C: Glissez une insertion complète à partir du haut des panneaux et jusqu'en bas sur (185) l'insertion horizontale. (img. 3.2)


D: Glissez une (185) insertion horizontale au haut de l'insertion complète. (img. 3.2) Fixez à l'aide de deux vis à bois #8 x 3 po.

Note: Assurez-vous de respecter la distance de 16 po entre chaque (185) insertion horizontale. (img 3.3)

E: Répétez les étapes C et D afin qu'il y ait quatre insertions complètes par assemblage de montant de panneau. La dernière planche devrait être une (189) insertion de croisillon. Fixez les trois (185) insertions horizontales avec deux vis à bois #8 x 3 po par insertion et fixez les insertions de croisillon à l'aide de quatre vis à bois #8 x 3 po. (img. 3.3)

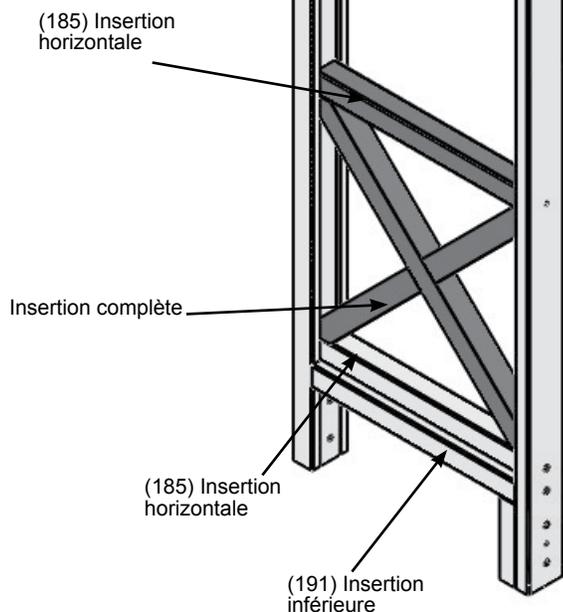

Img. 3.3

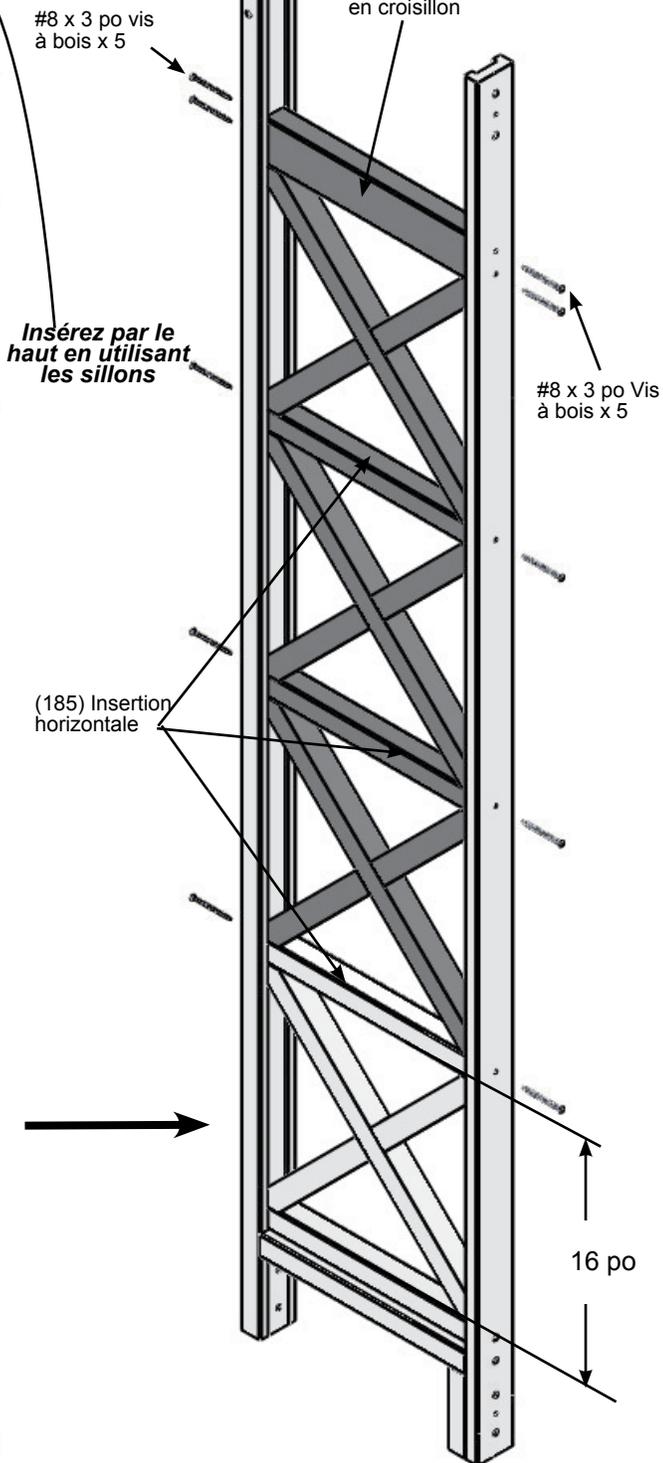

Pièces de bois

- 32 x Insertion complète de l'étape 2
- 8 x (189) Insertion de croisillon 38.1 x 76.2 x 409.6 mm (2 x 4 x 91 po)
- 24 x (185) Insertion horizontale 38.1 x 38.1 x 409.6 mm (2 x 2 x 91 po)

Quincaillerie

- 80 x #8 x 3 po Vis à bois


Étape 4: Fixation des montants de panneau aux montants de coin

Partie 1



Note: Pré-percez seulement un montant par assemblage

A: Sur le montant de coin de panneau d'ingénierie, par assemblage, pré-percez deux trous de l'intérieur, aux endroits indiqués aux images 4.1 et 4.2. Pré-percez au centre du panneau, et à angle léger.

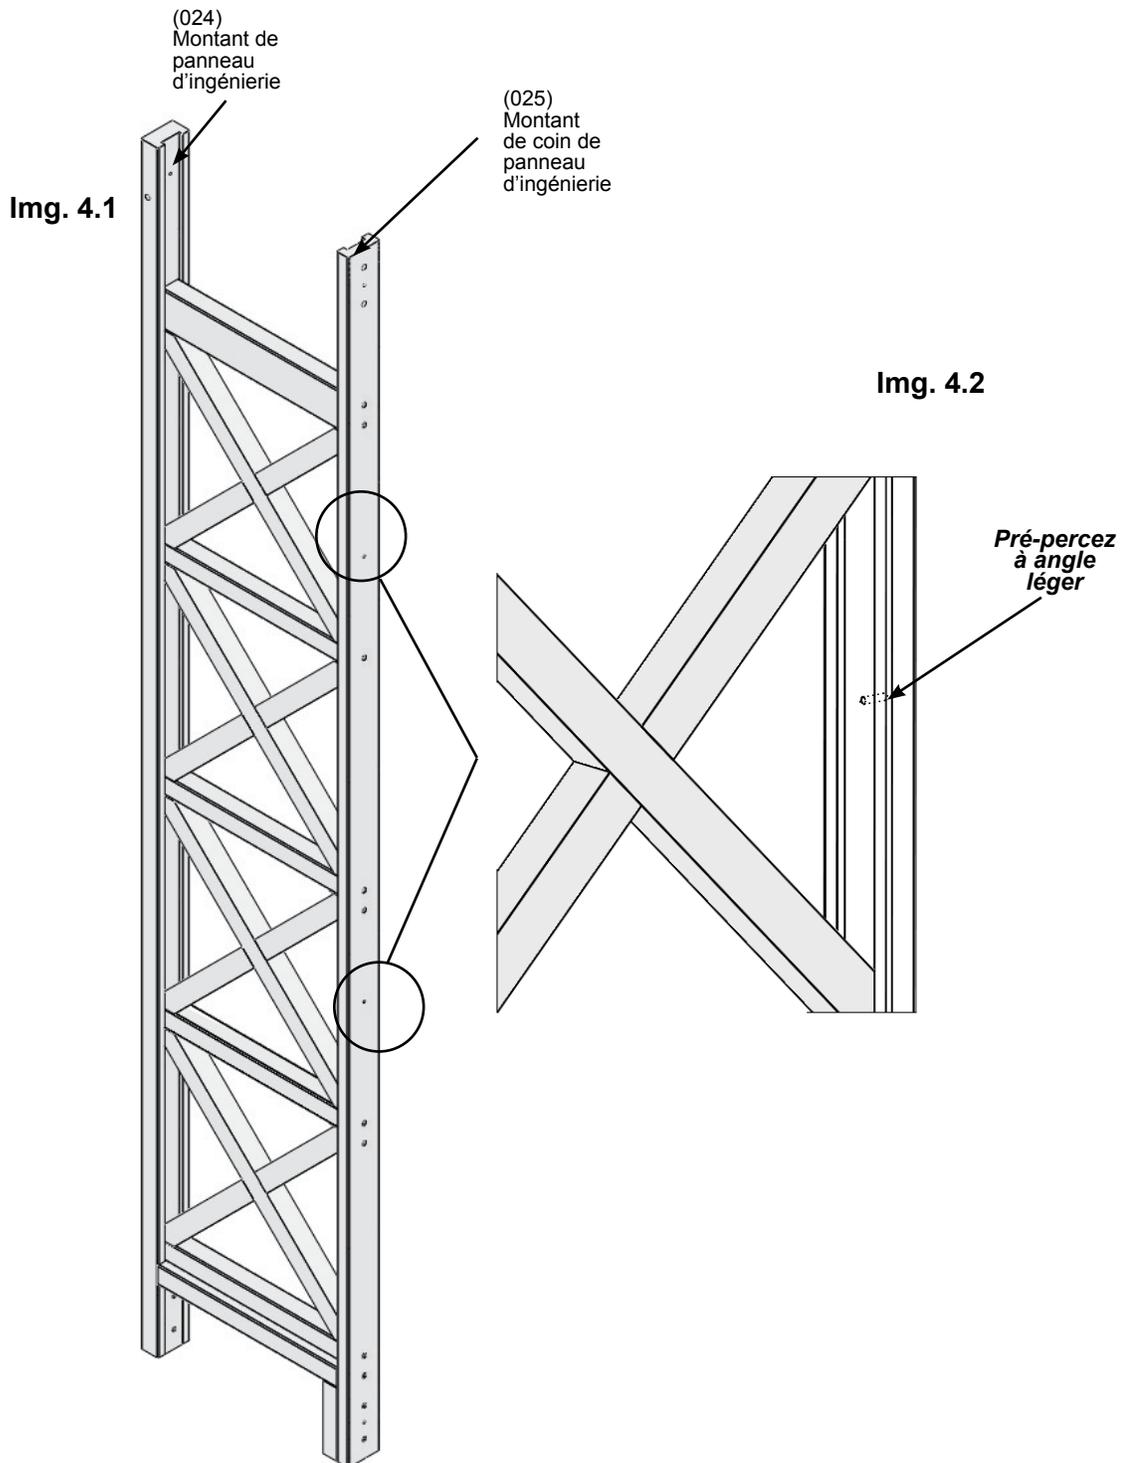


Étape 4: Fixation des montants de panneau aux montants de coin

Partie 2

Img. 4.3

B: En utilisant les trous pré-percés, fixez deux assemblages de montant de panneau à un (190) montant de coin à l'aide d'une vis à bois #10x4 po par assemblage de montant de panneau au bas et six vis à bois #8 x 2-1/2 po le long du montant, tel qu'illustré à l'image 4.3.

Complétez cette étape pour les quatre montants de coin.

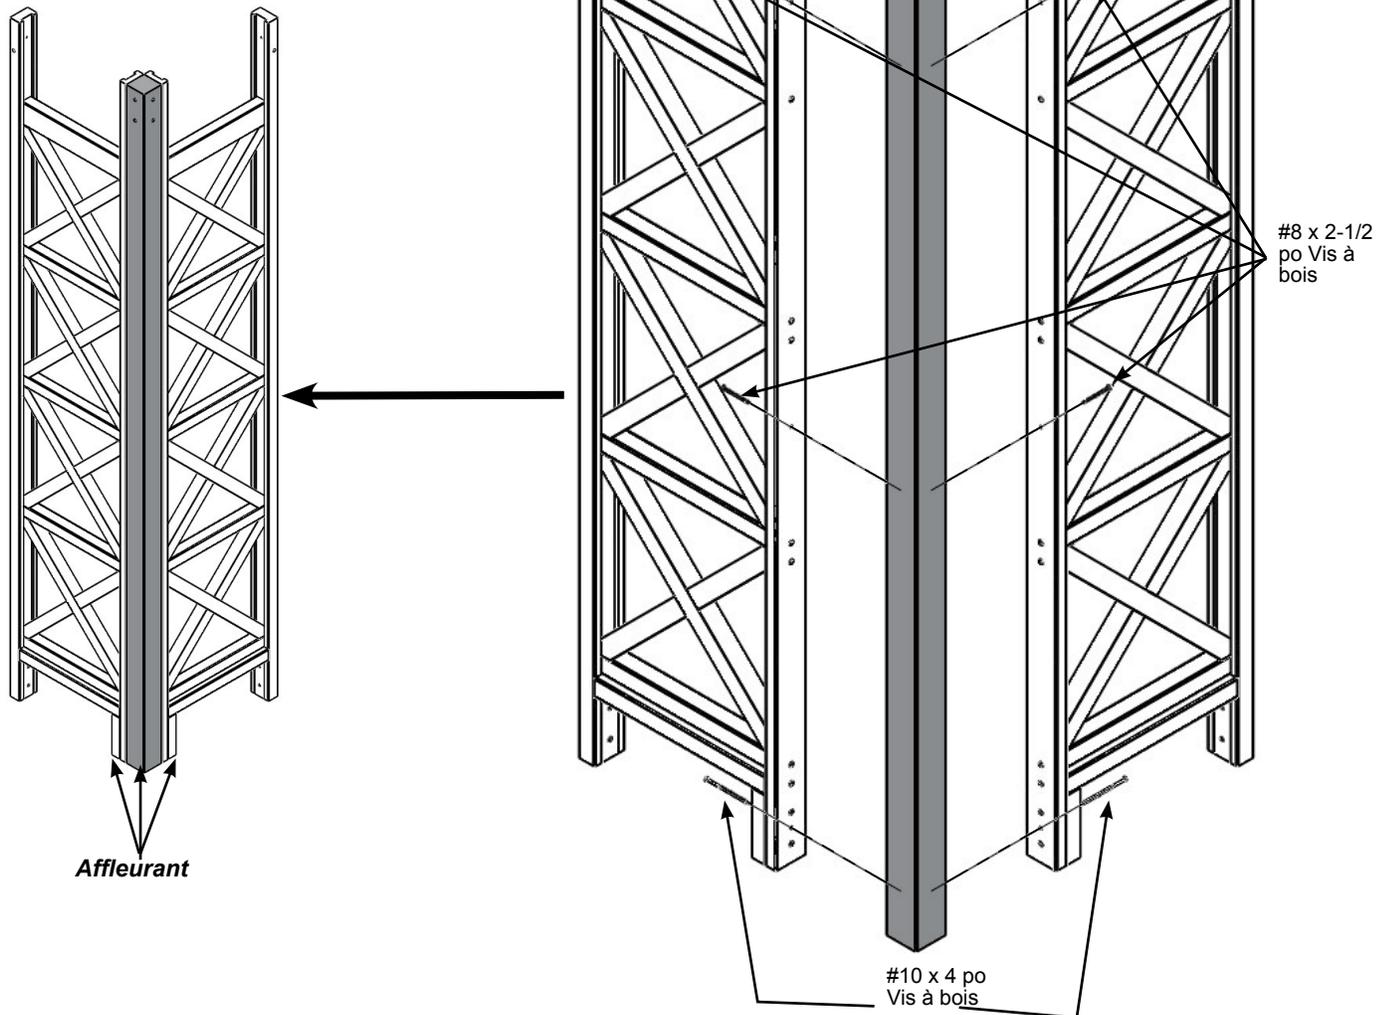

Pièces de bois

4 x (190) Montant de coin 69.9 x 69.9 x 2311.4 mm (3 x 3 x 91 po)


Quincaillerie

8 x Vis à bois #10 x 4 po
24 x Vis à bois #8 x 2-1/2 po

Étape 5: Pose des supports de fixation en L



A: Avec une mèche de forage 1/8 po, pré-percez des trous et fixez les deux fixations en L (une fixation en L droite et une fixation en L gauche) de façon à ce qu'elles affleurent avec la bordure intérieure, au bas de chaque montant de panneau à l'aide de deux vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4 po par fixation en L, tel qu'illustré aux images 5.1, 5.2 and 5.3.

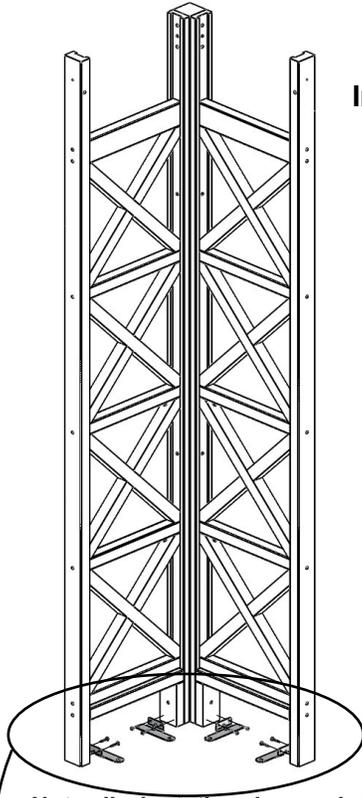

Img. 5.1

Notez l'orientation des onglets.

#10 x 1-1/4 po
Vis à tête cylindrique x 2 par fixation en L

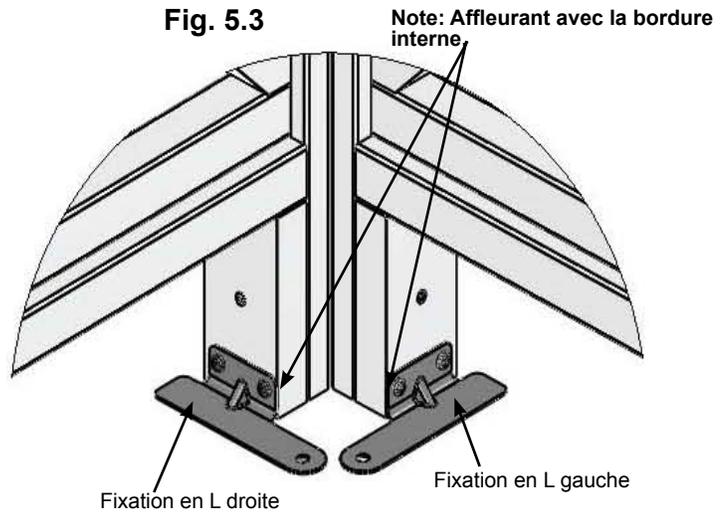


Fig. 5.3

Note: Affleurant avec la bordure interne

Fixation en L droite

Fixation en L gauche

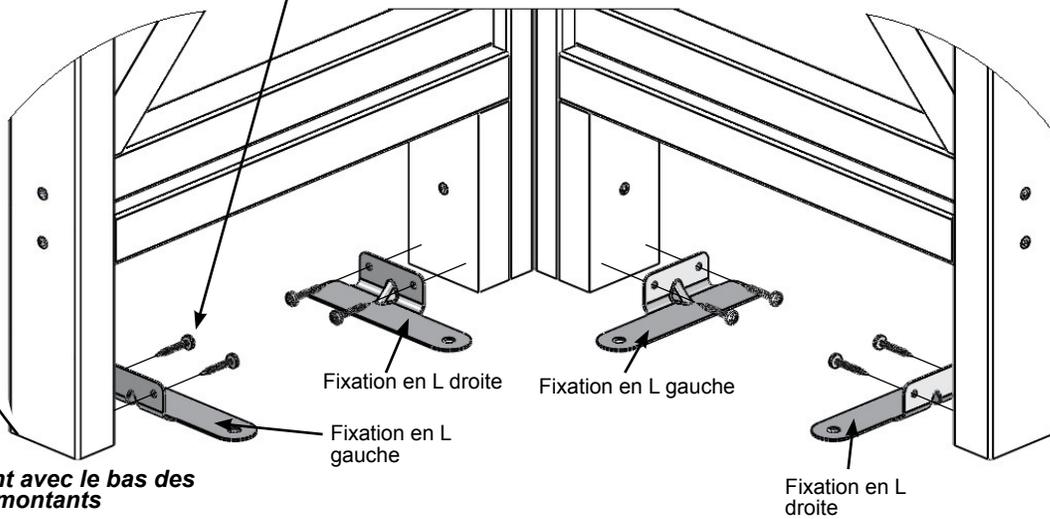


Fig. 5.2

Affleurant avec le bas des montants

Fixation en L droite

Fixation en L gauche

Fixation en L gauche

Fixation en L droite

Quincaillerie

16 x Fixation en L (droite et gauche)

32 x Vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4 po

Étape 6: Fixation des plinthes à l'assemblage de montant de coin

Partie 1

A: Placez un (034) assemblage de plinthe courte B avec un (035) assemblage de plinthe courte A directement l'un contre l'autre et fixez-les ensemble en utilisant deux vis à garniture #6 x 30 mm aux coins opposés, sur chaque plinthe. (Img. 6.1 et 6.2)

Note: Les plinthes seront fixées aux quatre coins.


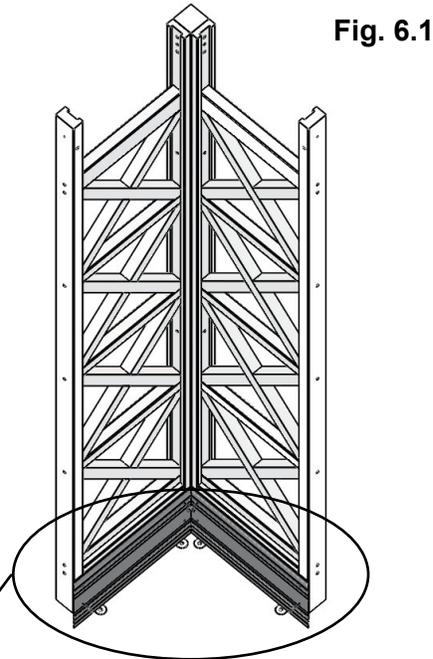


Fig. 6.1

Les plinthes reposent sur le dessus des fixations en L

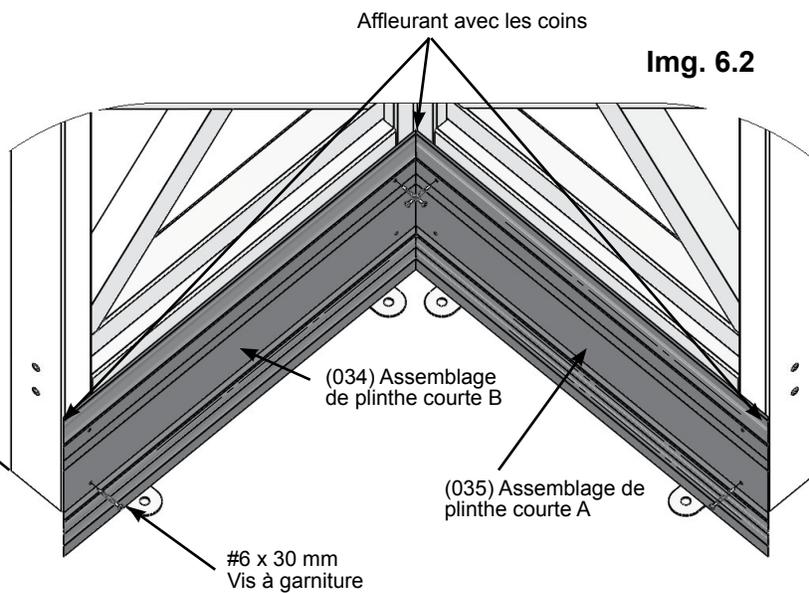

Img. 6.2

Pièces de bois

4 x (035) Assemblage de plinthe courte A 34.9 x 152.4 x 492.1 mm
4 x (034) Assemblage de plinthe courte B 34.9 x 152.4 x 492.1 mm

Quincaillerie

16 x #6 x 30 mm Vis à garniture

Étape 6: Fixation des plinthes à l'assemblage de montant de coin

Partie 2

B: Sur l'extérieur de l'assemblage du montant de coin de panneau, placez deux (033) assemblages de plinthe longue directement l'une contre l'autre en utilisant 2 vis à garniture #6 x 30 mm par plinthe. Assurez-vous qu'ils affleurent et sont solidement fixés. (Img. 6.3 et 6.4)

Img. 6.4


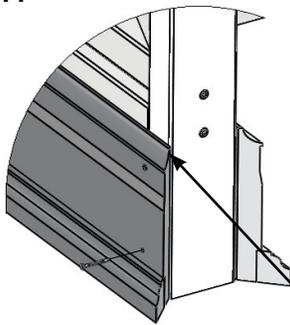


Fig. 6.3

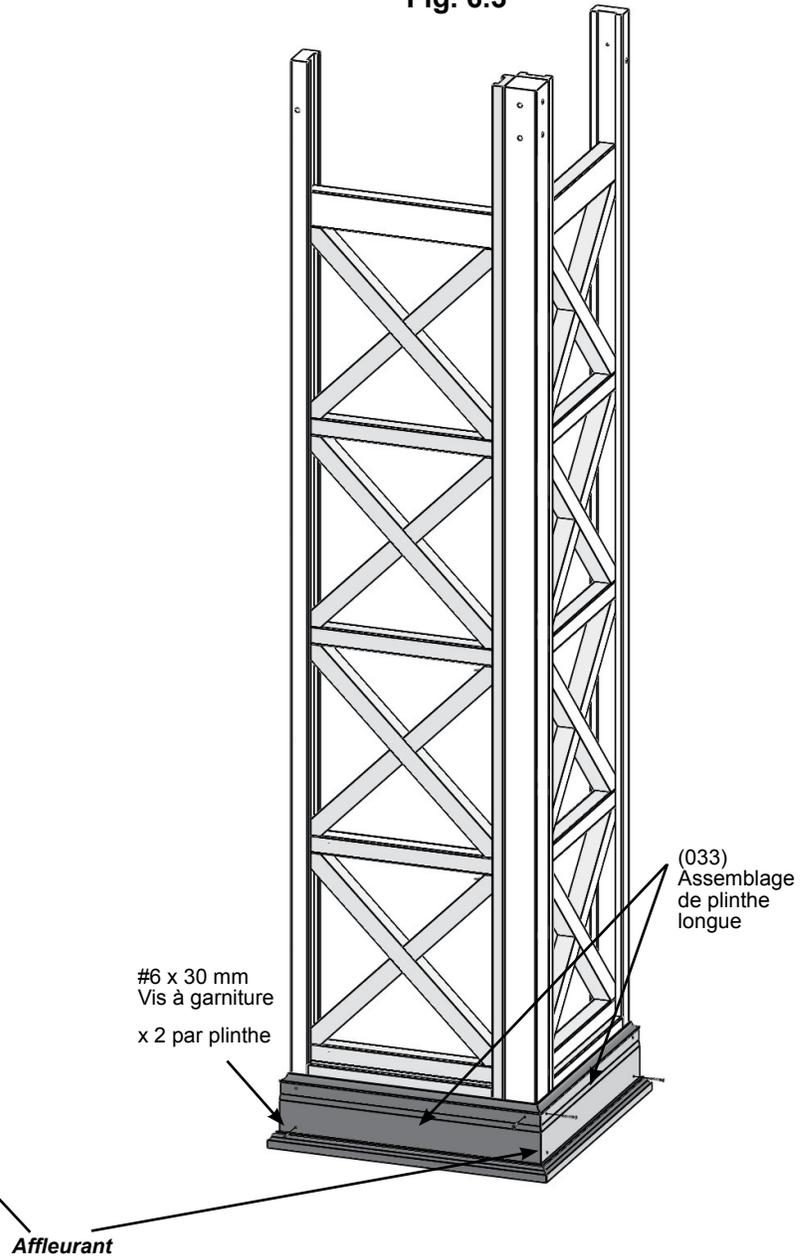

Pièces de bois

8 x (033) Assemblage de plinthe longue 34.9 x 152.4 x 598.5 mm

Quincaillerie


16 x Vis à garniture #6 x 30 mm

Étape 6: Fixation des plinthes à l'assemblage de montant de coin

Partie 3


C: Placez un (032) assemblage d'extrémité de plinthe sur chaque assemblage de montant de coin. Alignez-les avec les plinthes déjà posées. Assurez-vous qu'ils soient affleurants et bien appuyés l'un contre l'autre et fixez-les ensuite à l'aide de vis à garniture #6 x 30 mm par extrémité. (Img. 6.5 and 6.6)

Img. 6.5

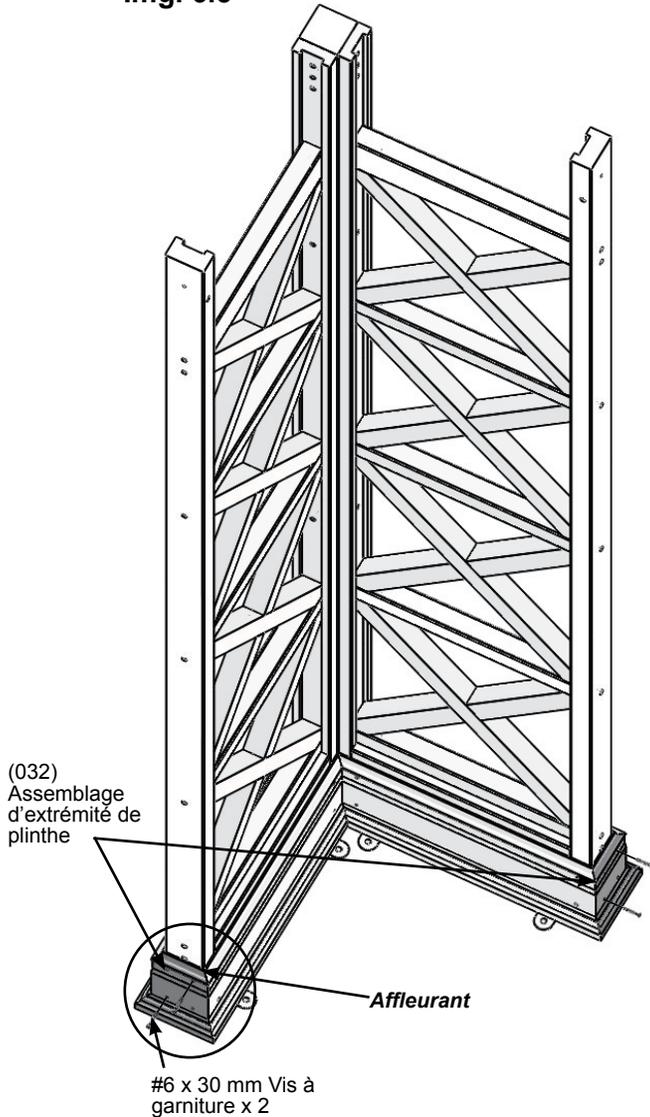

#6 x 30 mm
Vis à garniture

Img. 6.6

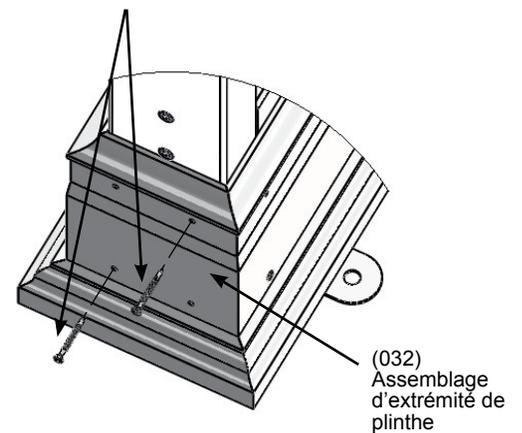

Note: Déserrez les vis tel que nécessaire afin que toutes les bordures soient alignées.

Pièces de bois

8 x (032) Assemblage d'extrémité de plinthe 34.9 x 152.4 x 141.3 mm

Quincaillerie

16 x Vis à garniture #6 x 30 mm

Étape 6: Fixation des plinthes à l'assemblage de montant de coin


Partie 4

Note: Assurez-vous que toutes les plinthes sont alignées, affleurantes et à niveau avant de poser les vis restantes.


D: Après avoir placées les extrémités de plinthe, retournez poser les deux vis à garniture #6 x 30 mm par extrémité à la plinthe assemblée sur la structure de Pergola. (Img. 6.7 and 6.8)

E: Attachez 2 vis à ganiture #6 x 30 mm de chaque côté des extrémités tel qu'illustré aux img. 6.7 et 6.8.

Img. 6.7

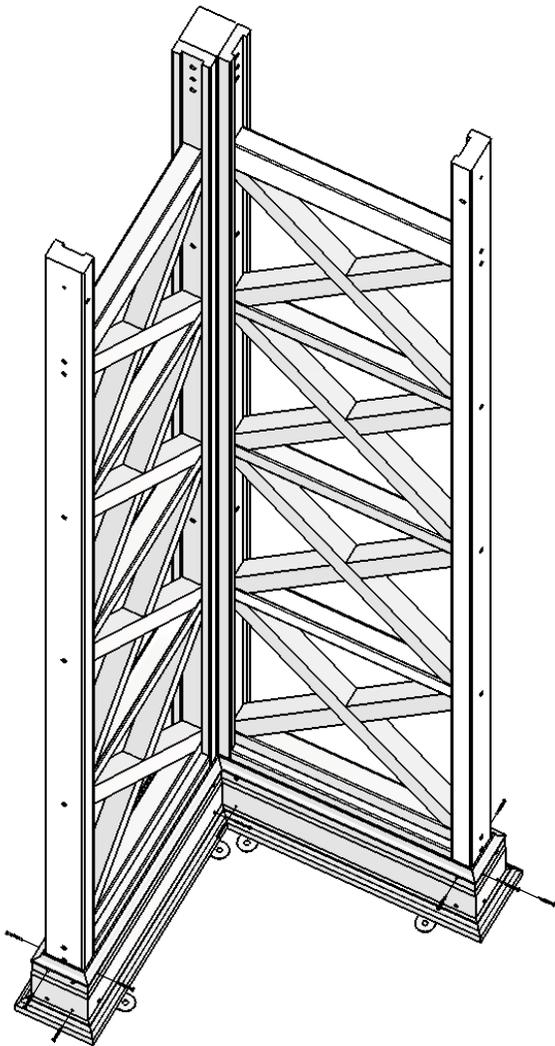

Img. 6.8

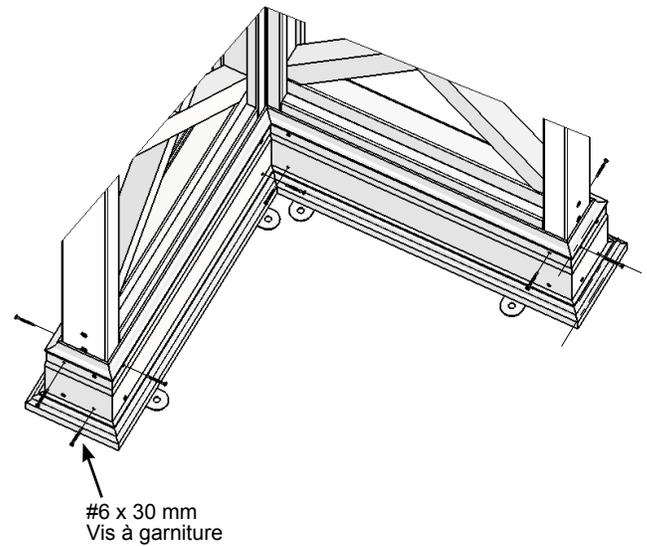

Quincaillerie

48 x #6 x 30 mm Vis à garniture


Étape 7: Positionnement des assemblages de montant de coin




A: Déplacez vos assemblages de montant de coin à leur emplacement final. Assurez-vous que le sol est plat et à niveau avant de continuer l'assemblage.

B: Placez les autres assemblages complets afin qu'ils forment un carré tel qu'illustré à l'img. 7.1. La distance entre l'extérieur d'un montant de coin jusqu'à l'extérieur d'un second montant de coin devrait être de 120 po. Consultez les images 7.1 et 7.2 pour les mesures de positionnement exactes et d'autres mesures.

Img. 7.1

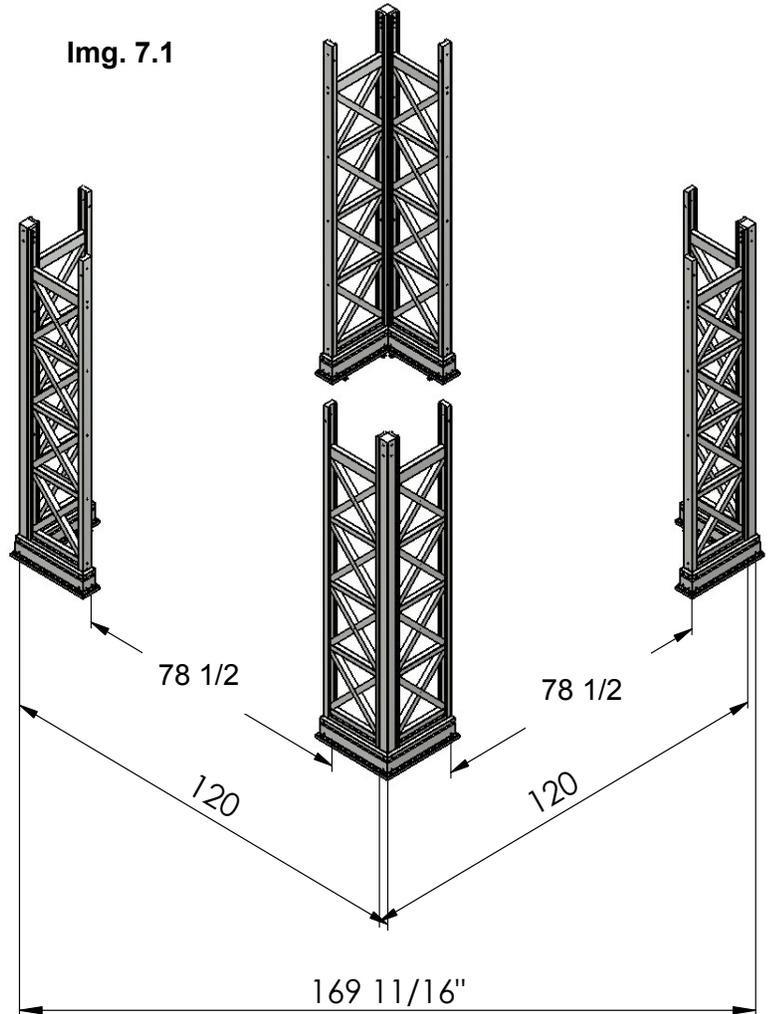

Img. 7.2

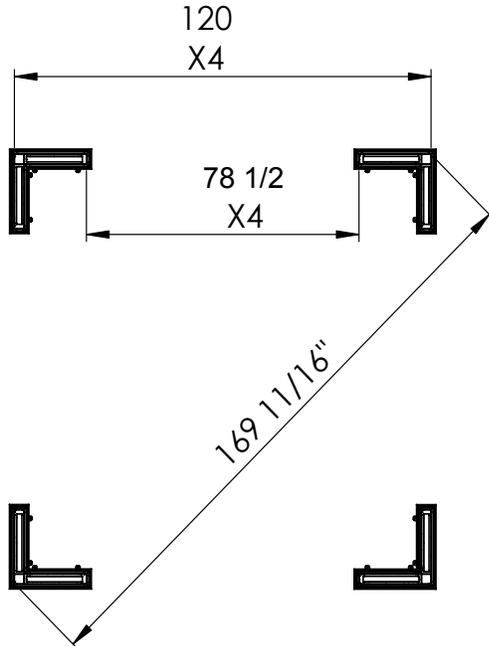


C: Les ancrages à utiliser dépendent de la surface sur laquelle vous placez la Pergola. Veuillez vous référer aux pages 4 et 5 pour des exemples d'installation.

Toute quincaillerie ou matériel nécessaire au montage doivent être achetés à l'avance.

Étape 8: Assemblage des extrémités de poutre




Img. 8.1
Deux extrémités de poutre fixées au côté opposé du découpage

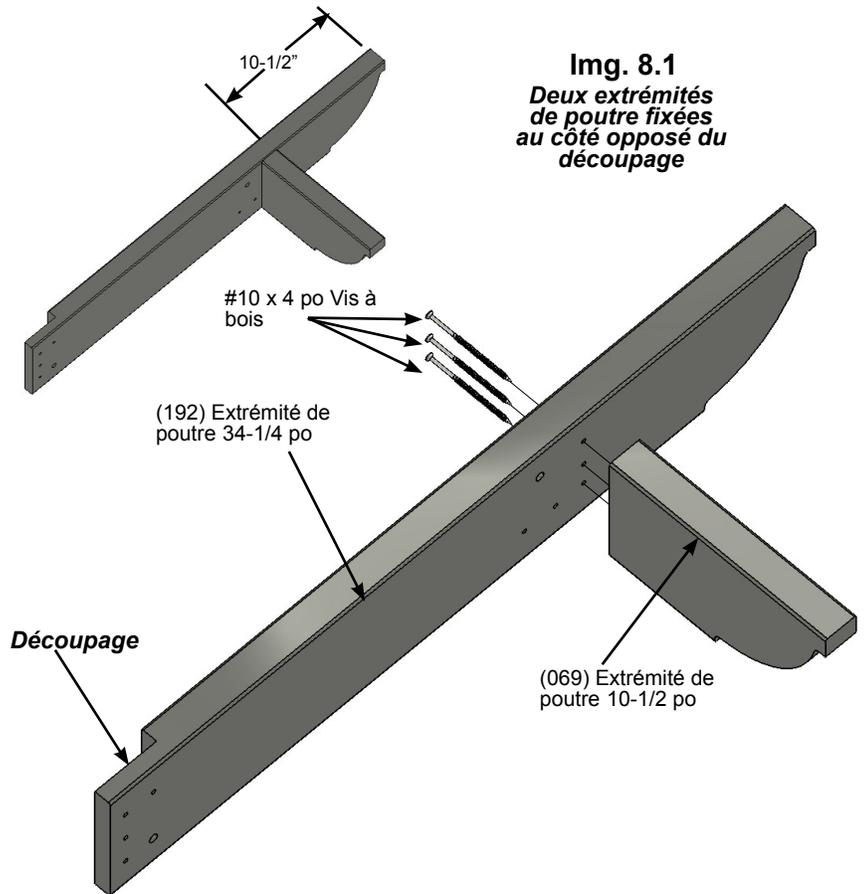

A: Sur une surface plane et de niveau, posez une (069) extrémité de poutre 10-1/2 po à une (192) extrémité de poutre 34-1/4 po avec trois vis à bois #10 x 4 po tel qu'illustré à l'img. 8.1.

B: Répétez l'étape A à trois reprises afin de créer quatre assemblages. Veuillez noter que deux des extrémités de poutre devraient être du même côté que le découpage et deux autres du côté opposé. (img. 8.1 and 8.2)

Fig. 8.2
Deux extrémités de poutre fixées au côté du découpage

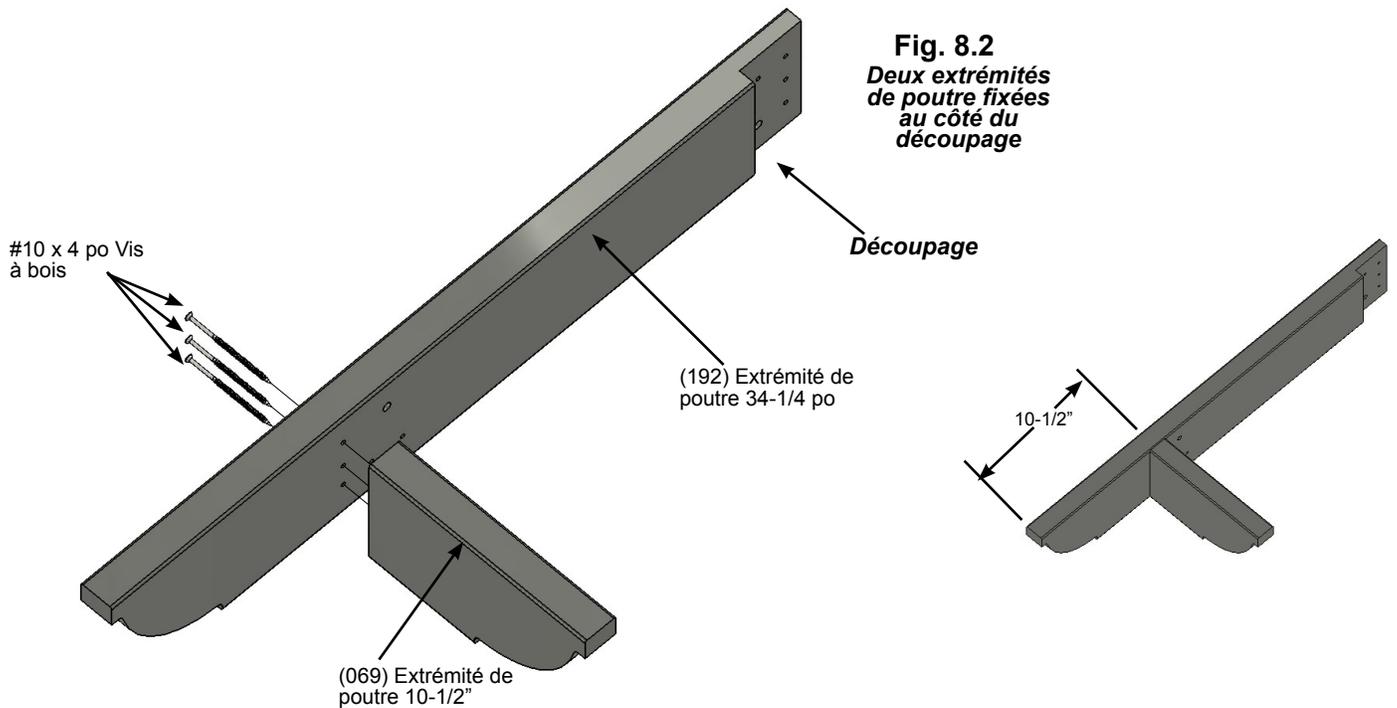

Pièces de bois

- 4 x (192) Extrémité de poutre 34-1/4 po 38.1 x 139.7 x 870 mm (2 x 6 x 34-1/4 po)
- 4 x (069) Extrémité de poutre 10-1/2 po 38.1 x 139.7 x 266.7 mm (2 x 6 x 10-1/2 po)

Quincaillerie

- 12 x #10 x 4 po Vis à bois


Étape 9: Fixation des poutres aux assemblages de montant de coin




Il est important que la quincaillerie appropriée soit placée aux endroits illustrés. Vous installez d'abord le boulon à tête mince et ensuite les vis.

A: Fixez un assemblage d'extrémité de poutre de l'étape 8 à chaque assemblage de montant de coin avec la face découpée vers l'extérieur en utilisant un boulon à tête mince 1/4 x 4-1/4 po (avec une rondelle plate 5/16 po et un écrou d'assemblage 1/4 po).

Note: Les poutres devraient affleurer avec le haut des montants.

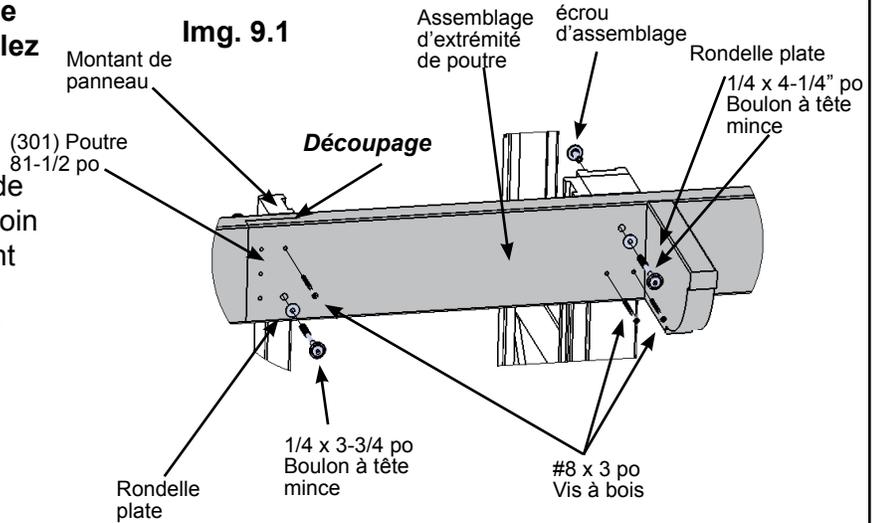

Img. 9.2

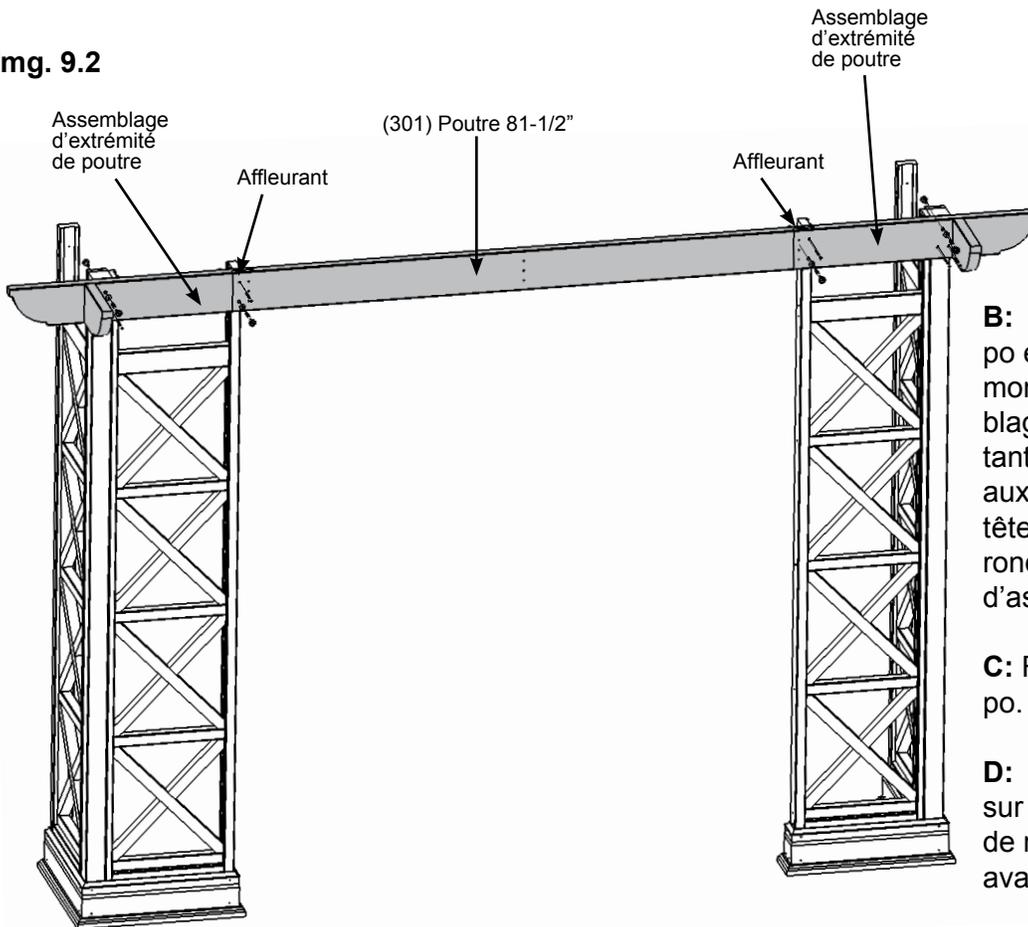

B: Posez une (301) Poutre 81-1/2 po entre les deux assemblages de montant de coin et fixez aux assemblages d'extrémité de poutre et montant de deux panneaux tel qu'illustré aux img. 9.1 et 9.2 avec un boulon à tête mince 1/4 x 3-3/4 po (avec une rondelle plate 5/16 po et un écrou d'assemblage 1/4 po).

C: Fixez avec six vis à bois #8 x 3 po.

D: Répétez les étapes A, B et C sur la paire opposée d'assemblages de montant de coin afin de créer un avant et un arrière.

Pièces de bois

2 x (301) Poutre 81-1/2 po 38.1 x 139.7 x 2070.1 mm (2 x 6 x 81-1/2 po)

Quincaillerie

12 x #8 x 3 po Wood Screw

4 x 1/4 x 4-1/4 po boulon à tête mince (rondelle plate 5/16 po et un écrou d'assemblage 1/4 po)

4 x 1/4 x 3-3/4 po boulon à tête mince (rondelle plate 5/16 po et un écrou d'assemblage 1/4 po)

Étape 10: Fixation des façades de poutre d'arche



Il est important que la quincaillerie appropriée soit placée aux endroits illustrés. Vous installez d'abord le boulon à tête mince et ensuite les vis.


A: Posez une (195) Façade de poutre d'arche entre deux assemblages de montant de coin tel qu'illustré à l'image 10.2. et fixez à l'assemblage de montant de coin avec un boulon à tête mince 1/4 x 4-1/4 po (avec une rondelle plate 5/16 po et un écrou d'assemblage 1/4 po); et un boulon à tête mince 1/4 x 3-3/4 po (avec une rondelle plate 5/16 po et un écrou d'assemblage 1/4 po) par côté. (img. 10.1)

B: Posez trois vis à bois #8 x 3 po par côté.


C: Répétez sur la face opposée.

D: Centrez la (079) Poutre d'arche du centre sur chaque (301) Poutre 81-1/2 po et fixez avec trois vis à bois #10 x 4 po par côté. (img. 10.3)


Img. 10.1

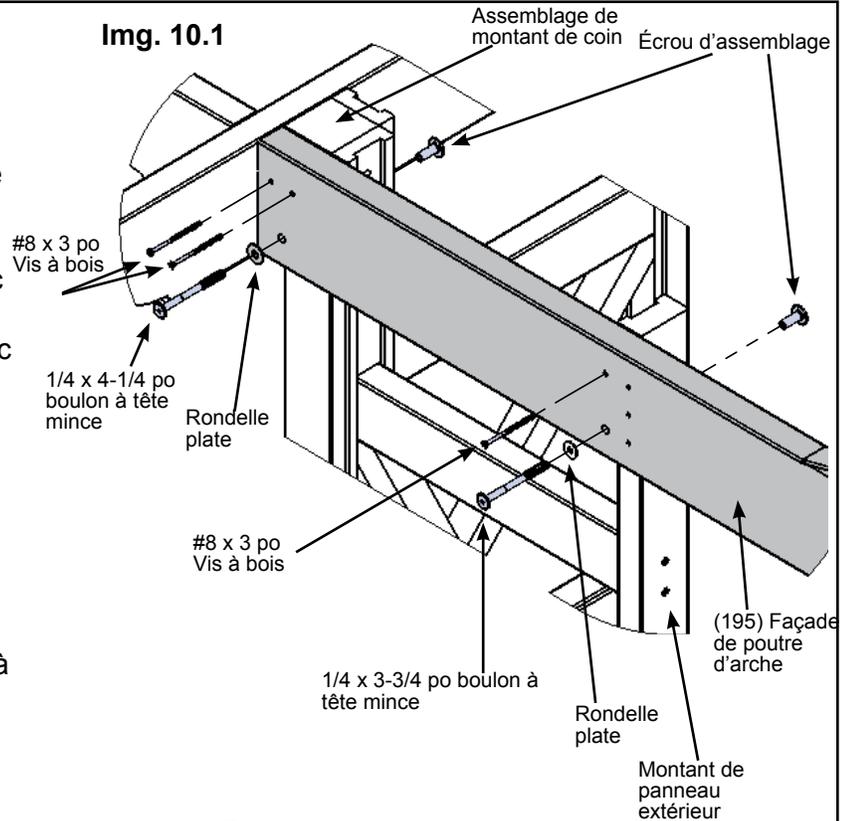

img. 10.2

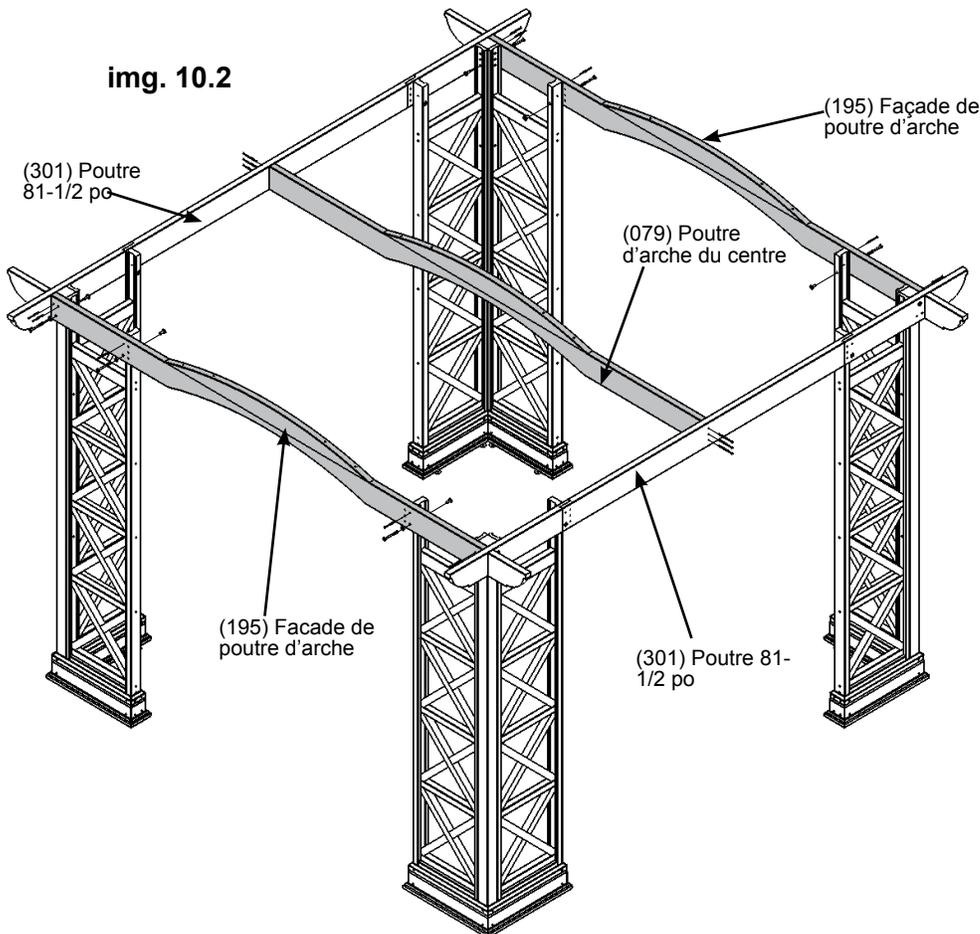

Img. 10.3

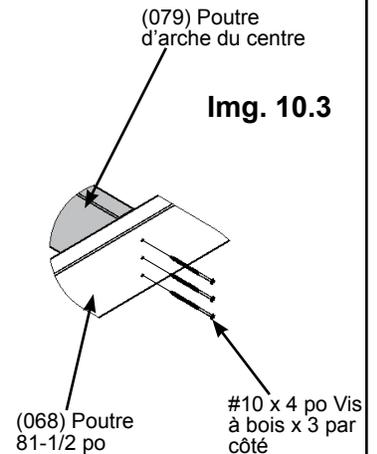

Pièces de bois

2 x (195) Façade de poutre d'arche 38.1 x 241.3 x 3048 mm (2 x 6 x 120")
1 x (079) Poutre d'arche du centre 38.1 x 241.3 x 3048 mm (2 x 6 x 120")

Quincaillerie

12 x Vis à bois #8 x 3 po
6 x Vis à bois #10 x 4 po
4 x 1/4 x 4-1/4 po boulon à tête mince (rondelle plate 5/16 po et un écrou d'assemblage 1/4 po)
4 x 1/4 x 3-3/4 po boulon à tête mince (rondelle plate 5/16 po et un écrou d'assemblage 1/4 po)

Étape 11: Fixation des saillies de poutre d'arche




Il est important que la quincaillerie appropriée soit placée aux endroits illustrés.


A: Fixez une (080) Saillie de poutre d'arche via le centre des rainures du montant de panneau d'ingénierie avec une vis à bois #8 x 2-1/2 po et via la poutre 81-1/2 po avec trois vis à bois #10 x 4 po par côté, illustré aux img. 11.1 et 11.2. Complétez pour les deux saillies de poutre d'arche.

B: Entre les façades de poutre d'arche et les saillies de poutre d'arche, à côté des montants de panneau d'ingénierie, installez quatre (067) Poutres 20-3/4 po et fixez avec une vis à bois #8 x 2-1/2 po et six vis à bois #10 x 4 po par Poutre 20-3/4 po tel qu'illustré aux img. 11.1 et 11.2.

Img. 11.1

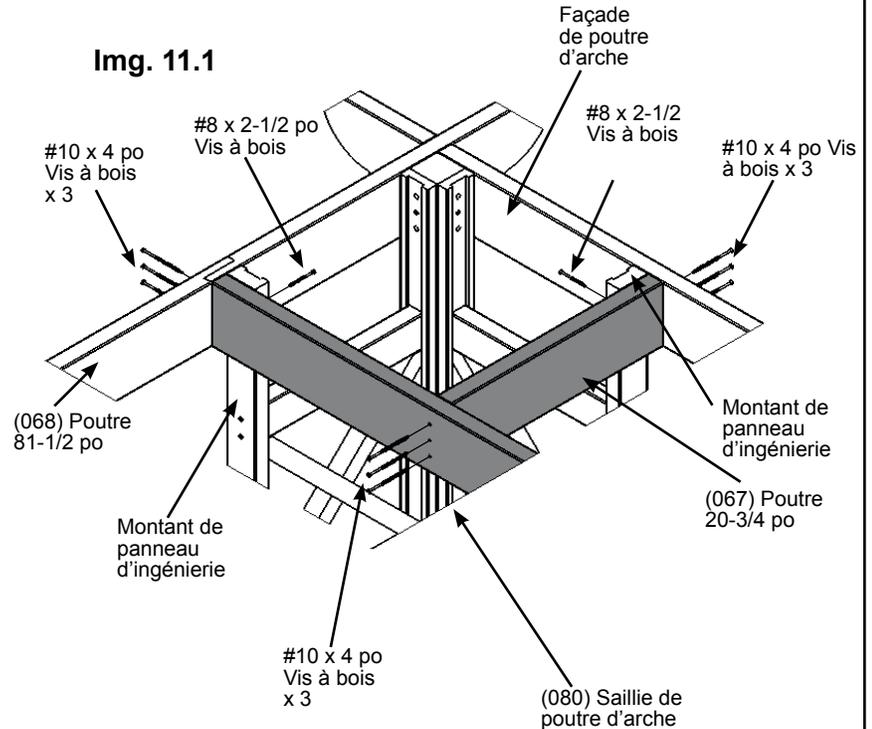

Img. 11.2

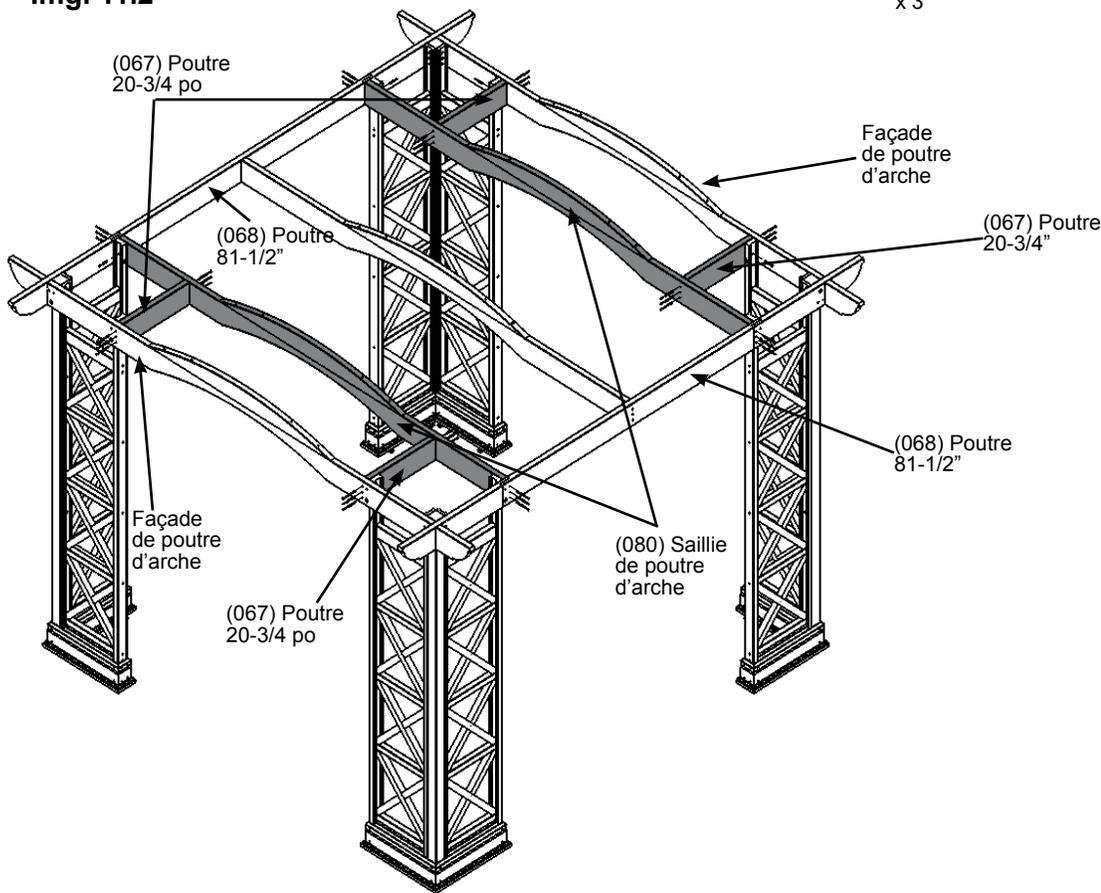

Pièces de bois

2 x (080) Saillie de poutre d'arche 38.1 x 241.3 x 3048 mm (2 x 6 x 120 po)
4 x (067) Poutre 20-3/4 po 38.1 x 139.7 x 527.1 mm (2 x 6 x 20-3/4 po)

Quincaillerie

36 x Vis à bois #10 x 4 po
8 x Vis à bois #8 x 2-1/2 po

Étape 12: Assemblage des extrémités de treillis


A: Sur une surface plane et à niveau, faites correspondre une (062) Extrémité de treillis 33-1/2 po et une (300) Extrémité de treillis 110-1/2 po.

(img. 12.1)


B: Placez une Attache de treillis sur les bouts joints et fixez avec un boulon à tête mince 1/4 x 2 po (avec un contre-écrou 1/4 po). (img. 12.2)

C: Répétez les étapes A et B pour les 9 assemblages d'extrémité de treillis.

Img. 12.1

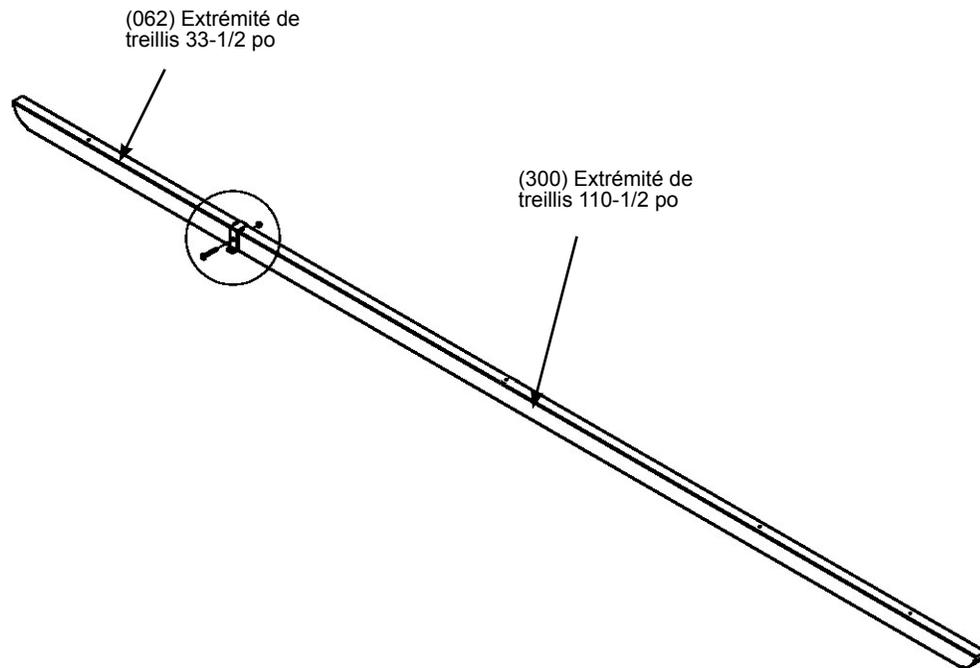

Img. 12.2

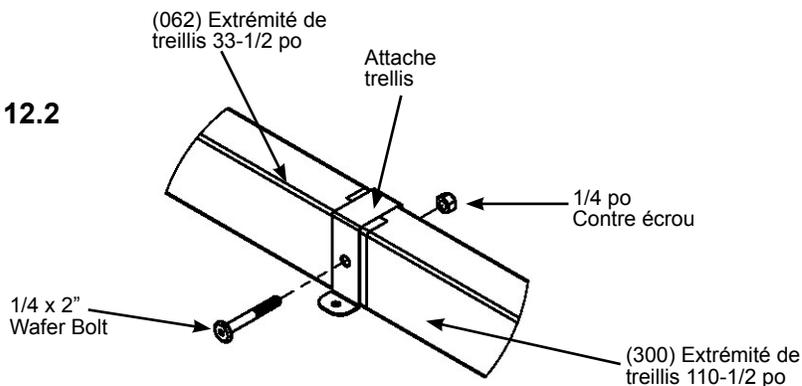

Pièces de bois

9 x (062) Extrémité de treillis 33-1/2 po 38.1 x 63.5 x 850.9 mm (2 x 3 x 33-1/2 po)
9 x (300) Extrémité de treillis 110-1/2 po 38.1 x 63.5 x 850.9 mm (2 x 3 x 110-1/2 po)

Quincaillerie

9 x Attache treillis
9 x Boulon à tête mince 1/4 x 2 po (contre-écrou 1/4 po)

Étape 13: Fixation des assemblages d'extrémité de treillis




Partie 1

A: Mesurez 59-1/4 po à partir de l'intérieur de chaque (301) poutre 81-1/2 po et placez un assemblage d'extrémité de treillis sur les saillies de poutre d'arche et and place, la poutre d'arche du centre et les façades de poutre d'arche. Le tout devrait être centré et les deux extrémités devraient dépasser de 9-3/4 po au-dessus des bordures. (img. 13.1 et 13.4)

B: Fixez à l'aide de vis à bois #10 x 4 poaux endroits indiqués aux images 13.1 et 13.2.

C: Fixez l'attache treillis à la saillie de poutre d'arche avec deux vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4 po tel qu'illustré aux images 13.1 et 13.3.

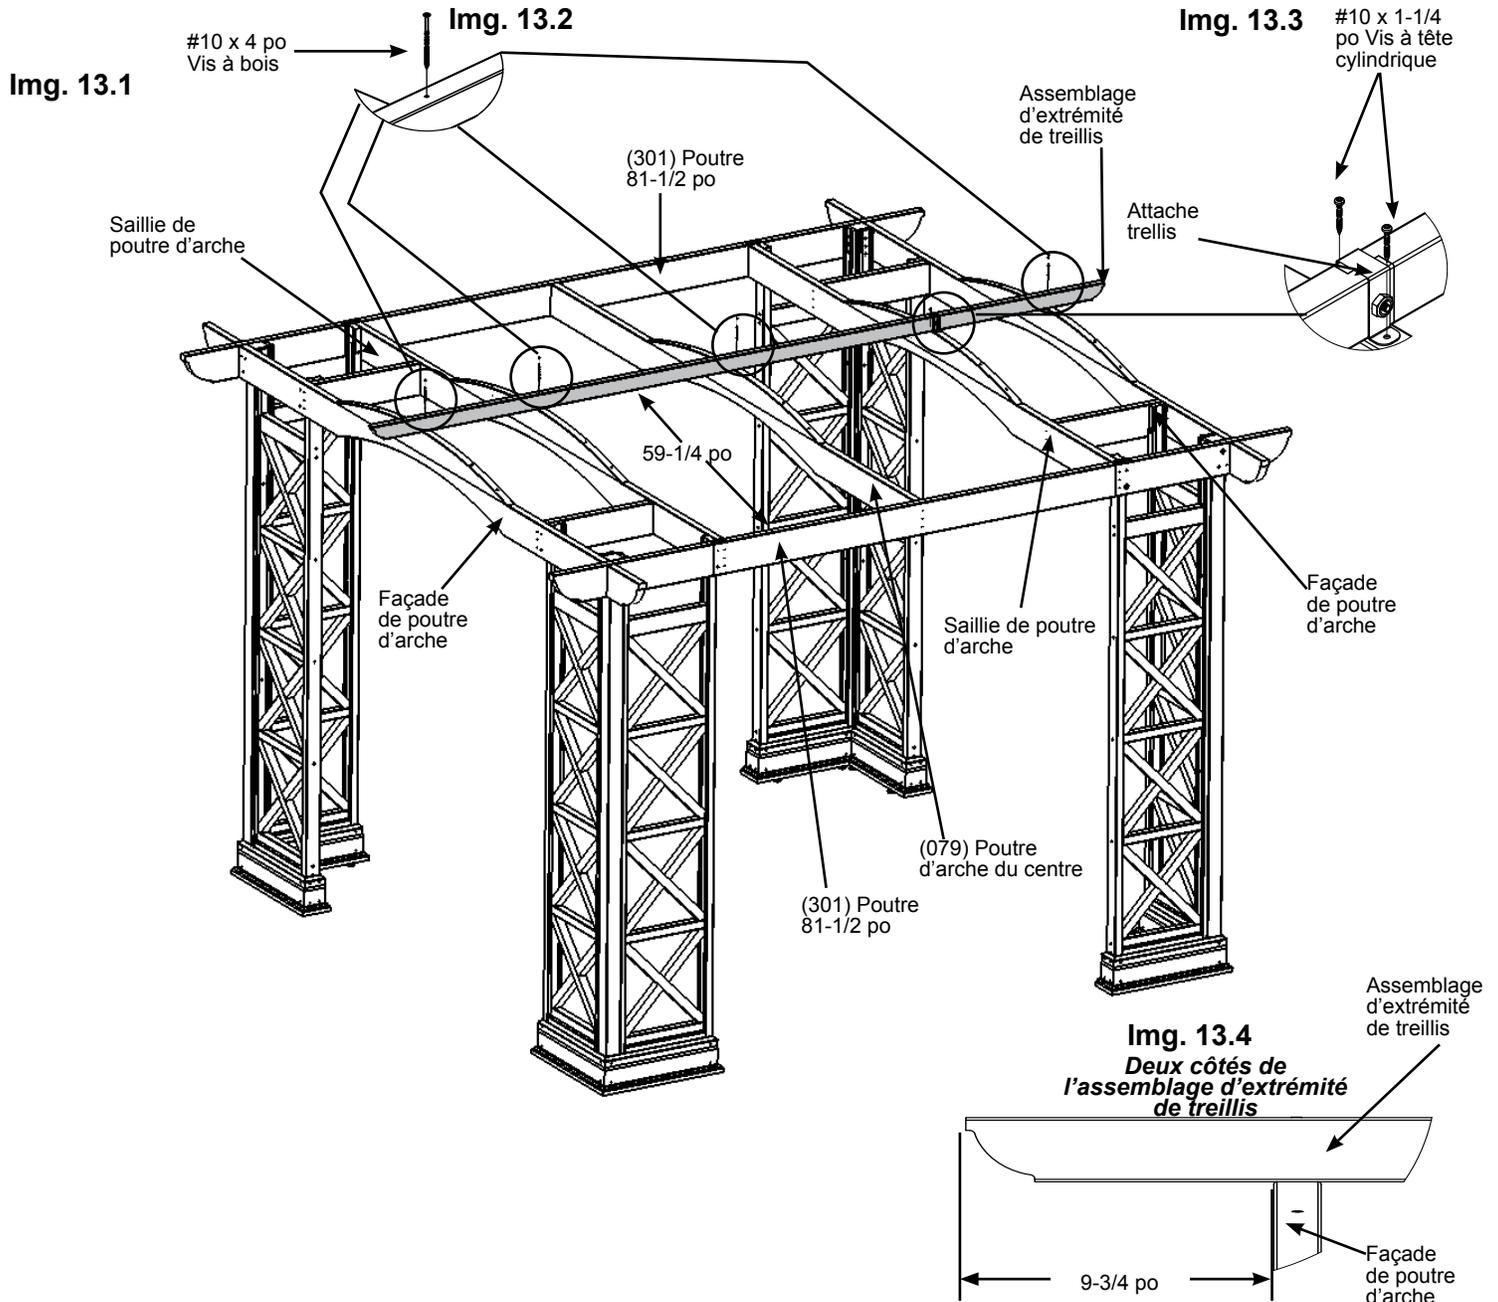


Quincaillerie

4 x Vis à bois #10 x 4 po

2 x Vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4 po

Étape 13: Fixation des assemblages d'extrémité de treillis

Partie 2

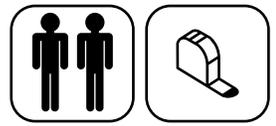


D: En débutant au centre de l'assemblage d'extrémité de treillis et en se dirigeant vers l'extérieur, fixez quatre assemblages d'extrémité de treillis de chaque côté, en alternant chaque assemblage d'extrémité de treillis afin que l'attache treillis se trouve du côté opposé à l'assemblage se trouvant à ses côtés (img. 13.5).


Note: La distance entre les assemblages doit être de 12 po (img. 13.6)

Note: Référez-vous à la page précédente, img. 13.2 et 13.3 pour la pose de l'attache treillis.

Img. 13.5

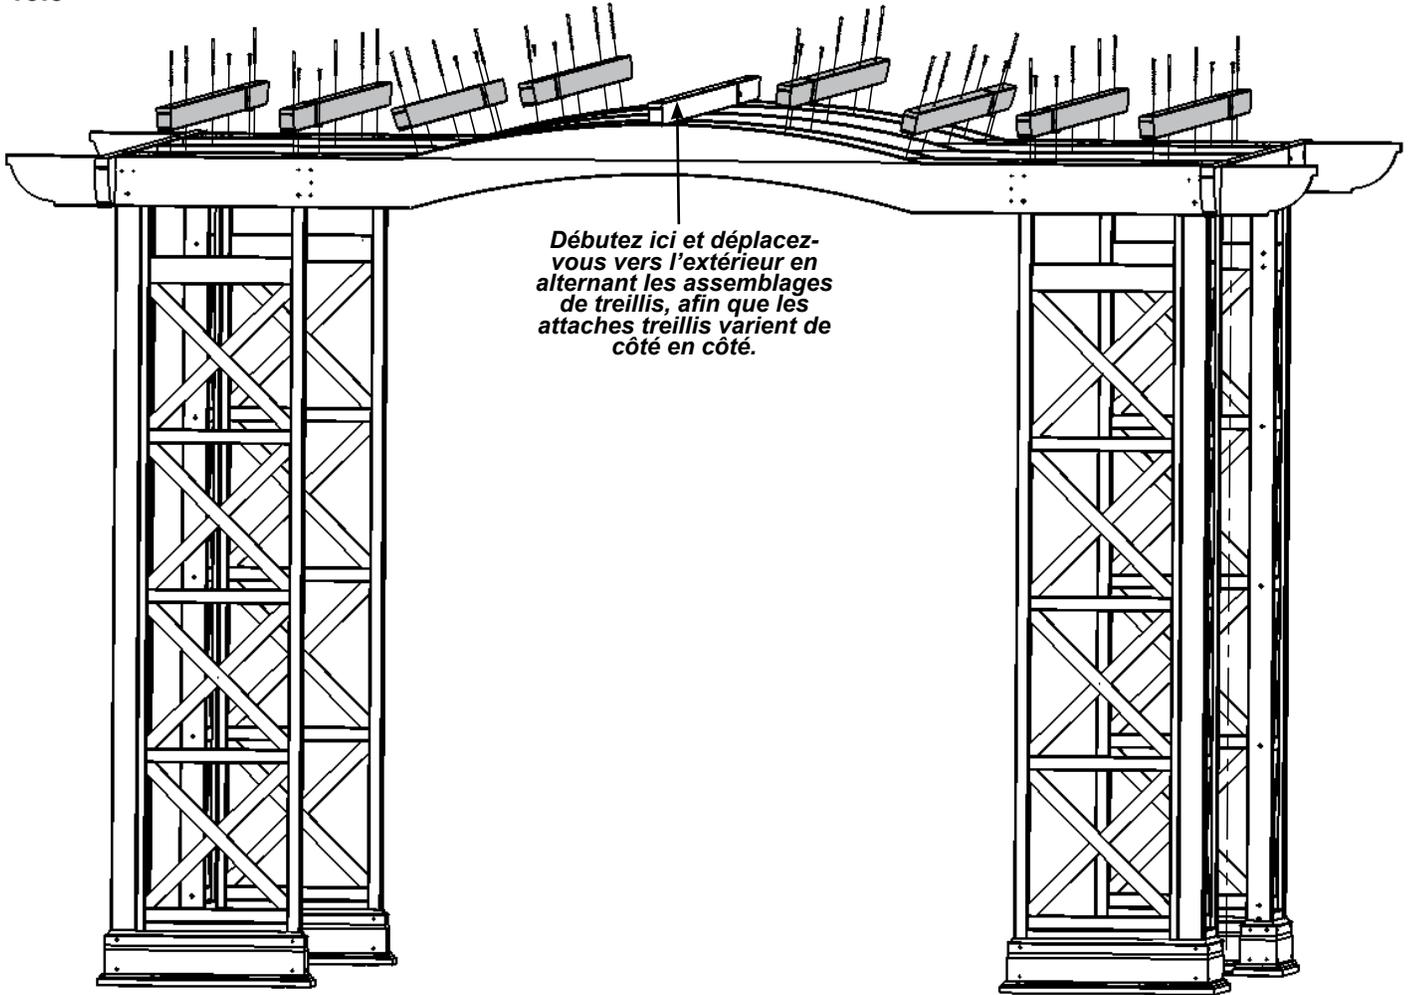

Img. 13.6

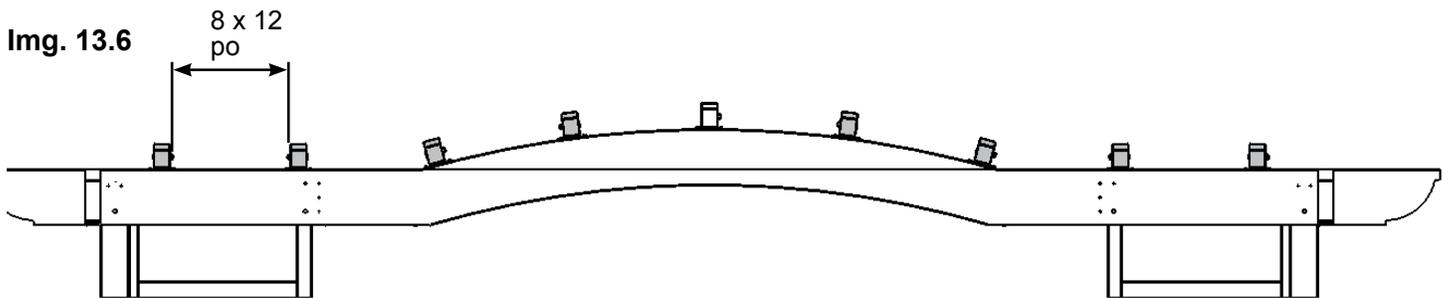

Quincaillerie

32 x Vis à bois #10 x 4 po

16 x Vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4 po


Étape 14: Fixation des goussets d'arche droit et gauche Partie 1

Note: Les extrémités biseautées de chaque gousset d'arche devraient toujours faire face au bois auquel elles sont fixées.


A: Aux deux coins de l'assemblage, fixez un (193) Gousset d'arche droit au montant de panneau avec une vis à bois #8 x 3 po et de façon affleurante à la face interne de la bordure du bas de la façade de poutre d'arche avec deux vis à bois #8 x 2-1/2 po tel qu'illustré aux images. 14.1 et 14.2. Ceux-ci devraient être des coins opposés. Fixez un (194) Gousset d'arche gauche sur les deux autres coins.

B: Répétez pour le côté opposé.

Img. 14.1

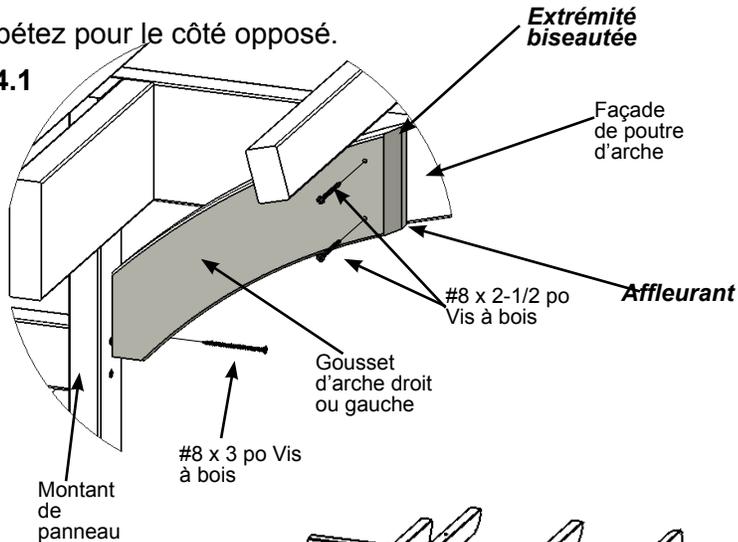

Img. 14.2

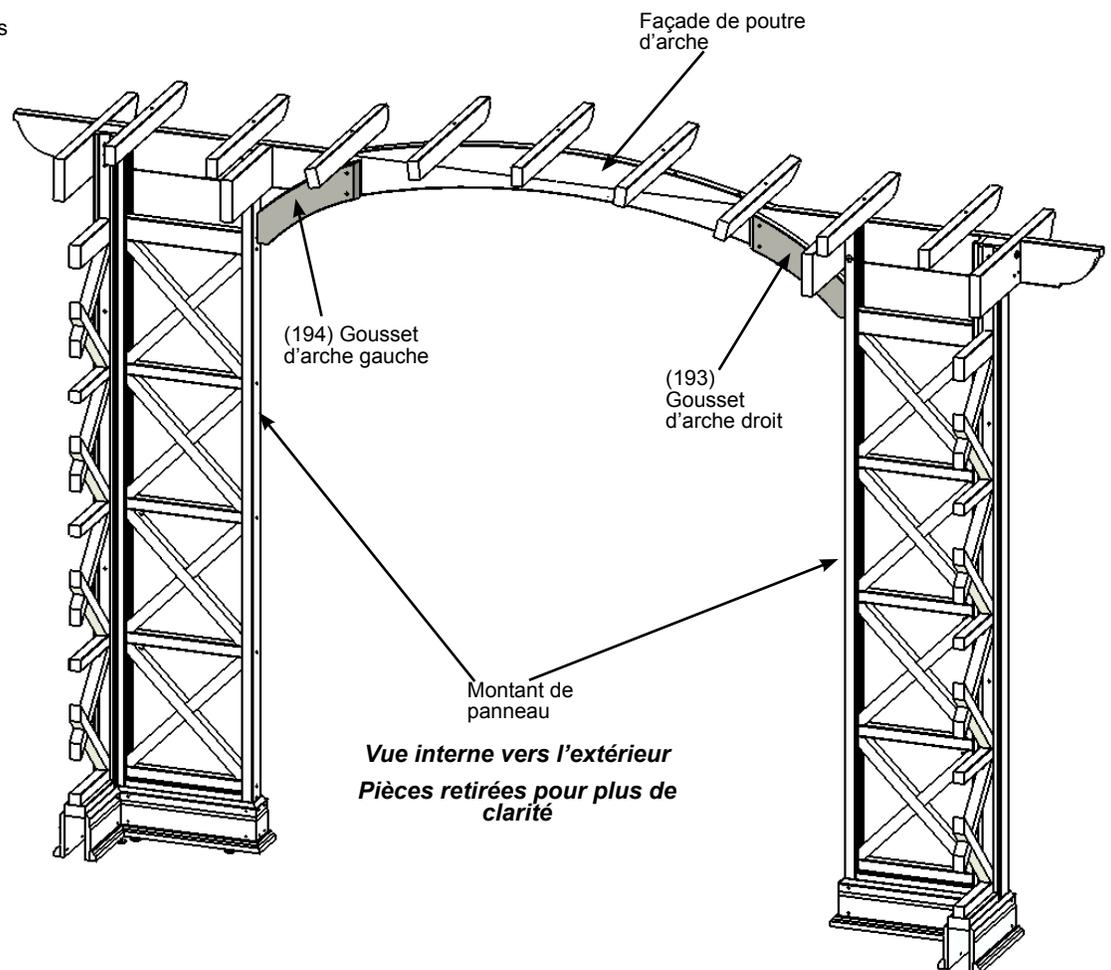

Pièces de bois

2 x (193) Gousset d'arche droit 36 x 127 x 453.2 mm (2 x 5 x 17-27/32 po)
2 x (194) Gousset d'arche gauche 36 x 127 x 453.2 mm (2 x 5 x 17-27/32 po)

Quincaillerie


8 x Vis à bois #8 x 2-1/2 po
4 x Vis à bois #8 x 3 po

Étape 14: Fixation des goussets d'arche droit et gauche Partie 2


Note: Les extrémités biseautées de chaque gousset d'arche devraient toujours faire face au bois auquel elles sont fixées.

C: Sur les côtés de l'assemblage, placez un (193) Gousset d'arche droit ou un (194) Gousset d'arche gauche, affleurant avec le bas de la (301) Poutre 81-1/2 po, et bien appuyé sur les montants de panneau, fixez ensuite aux montants de panneau en utilisant une vis à bois #8 x 3 po et à la (301) Poutre 81-1/2 po avec deux vis à bois #8 x 2-1/2 po tel qu'illustré aux images 14.3 et 14.4. Chaque coin de l'assemblage devrait avoir un gousset d'arche droit et un gousset d'arche gauche.

Img. 14.3

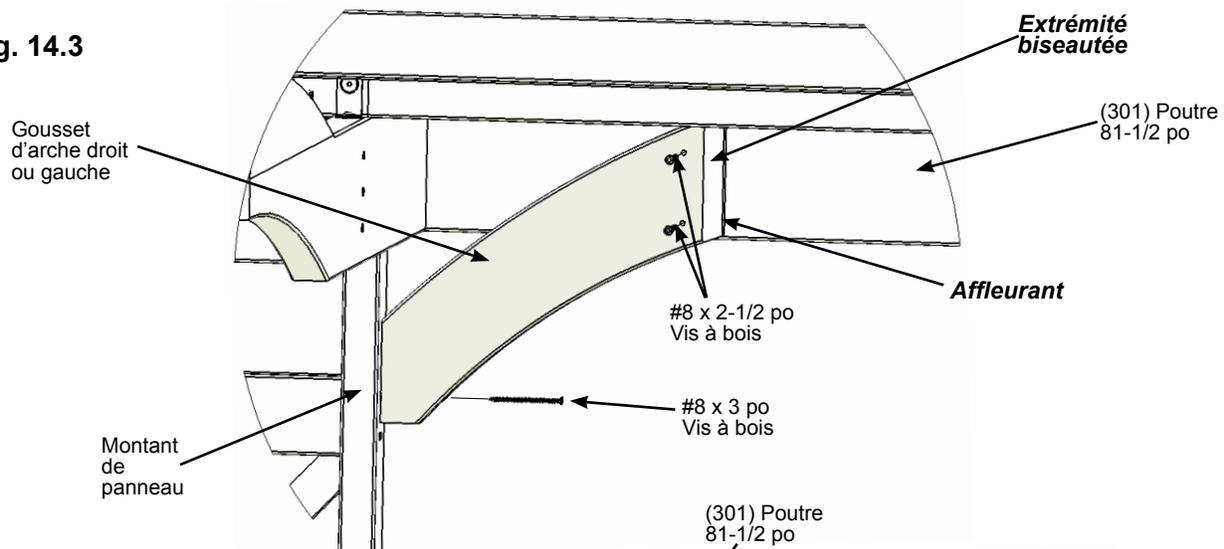

Img. 14.4

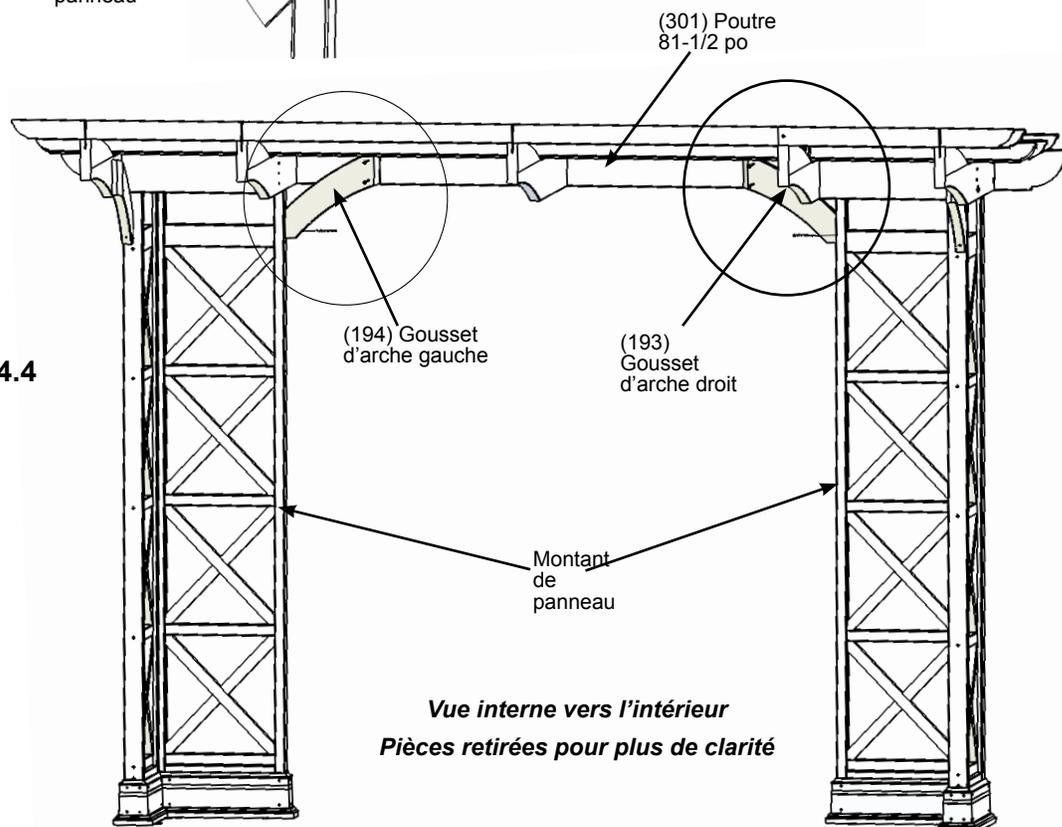

Pièces de bois

2 x (193) Gousset d'arche droit 36 x 127 x 453.2 mm (2 x 5 x 17-27/32 po)
2 x (194) Gousset d'arche gauche 36 x 127 x 453.2 mm (2 x 5 x 17-27/32 po)

Quincaillerie

8 x Vis à bois #8 x 2-1/2 po
4 x Vis à bois #8 x 3 po

YARDISTRY
Carte d'inscription du client

Prénom	Initiale	Nom de famille
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue		App.
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Ville	État/Province	ZIP/Code postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pays		N° de téléphone
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Adresse du courriel		
<input type="text"/>		
Nom du modèle		N° du modèle (Étiquettes sur la boîte)
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Date d'achat	Endroit de l'achat	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

MM / JJ / AA

Selon vous, quelle réponse décrit le mieux la qualité du produit?

- Excellente Très bonne Moyenne Sous la moyenne Mauvaise

Selon vous, quelle réponse décrit le mieux la facilité d'assemblage de ce produit?

- Excellente Très bonne Moyenne Sous la moyenne Mauvaise

Selon vous, quelle réponse décrit le mieux la qualité de nos instructions?

- Excellente Très bonne Moyenne Sous la moyenne Mauvaise

Selon vous, quelle réponse décrit le mieux la qualité de l'emballage?

- Excellente Très bonne Moyenne Sous la moyenne Mauvaise

Recommanderiez-vous l'achat de nos produits à vos amis et à votre famille?

- Oui Non

Commentaires :

ENVOYER PAR COURRIER À :

Yardistry
a/s Solowave Design™
375 Sligo Road W.
Mount Forest, Ontario, Canada
NOG 2L0
À l'attention de : Service à la clientèle



Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre
au sondage.

